


BEDIENINGSHANDLEIDING

AIRCONDITIONER

Muurmodel

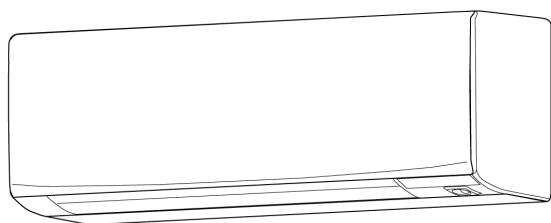

MODEL: (KJ-serie)

Noteer de modelnaam. (Zie het beoordelingslabel.)

- (a) Web-ondersteuning voor afstandsbediening
(b) Online handleidingen beschikbaar



Lees vóór gebruik van dit product deze instructies goed door en bewaar deze handleiding zodat u deze later ook kunt raadplegen.

Inhoudsopgave

1. VEILIGHEIDSMATREGELEN	1
2. VOORBEREIDING	2
3. NAAM VAN DE ONDERDELEN	3
3.1. Binneneenheid	3
3.2. Afstandsbediening	3
4. EENVOUDIGE BEDIENINGSHANDELINGEN	4
4.1. Modusinstelling	4
4.2. Temperatuurinstelling	5
4.3. Luchtstroominstelling	5
5. ANDERE BEWERKINGEN	6
5.1. Krachtige werking	6
5.2. Zuinige stand	6
5.3. Werking warmtereiniging	7
5.4. Buitenunit Ruisonderdrukking bediening	7
5.5. 10°C Verwarmen bediening	7
5.6. Aanwezigheidssensor voor energiebesparing	7
5.7. LED helderheidsinstelling	8
5.8. Timerbewerkingen	8
6. WLAN-bediening	9
6.1. Voorzorgsmaatregelen bij gebruik	9
6.2. Instelling om WLAN-bediening te gebruiken	10
7. REINIGING EN ONDERHOUD	11
8. ALS OPTIE VERKRIJGBARE ONDERDELEN	13
8.1. Bedrade afstandsbediening	13
8.2. Multisplit-type airconditioner	13
9. ALGEMENE INFORMATIE	13
10. PROBLEMEN OPLOSSEN	13

De oorspronkelijke taal van dit document is Engels.

1. VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees, voordat u dit product gebruikt, dit hoofdstuk aandachtig door, en zorg ervoor dat u de volgende voorzorgsmaatregelen neemt, zodat persoonlijk letsel en materiële schade worden voorkomen.

Onjuiste bedieningshandelingen die het gevolg zijn van het niet volgen van de instructies, kunnen leiden tot schade, de ernst waarvan als volgt wordt geclassificeerd:

⚠ WAARSCHUWING

Dit teken waarschuwt voor dodelijk of ernstig letsel.

⚠ OPGELET

Dit teken waarschuwt voor letsel of materiële schade.



Dit teken geeft een handeling aan die is VERBODEN.



Dit teken geeft een handeling aan die VERPLICHT is.

Uitleg van symbolen wordt weergegeven op de buiten-unit of de buiten-unit.



WAARSCHUWING

Dit symbool laat zien dat dit product een brandbaar koelmiddel gebruikt. Als het koelmiddel lekt en wordt blootgesteld aan een externe ontstekingsbron, is er brandgevaar.



OPGELET

Dit symbool laat zien dat de bedieningshandleiding aandachtig moet worden doorgelezen.



OPGELET

Dit symbool laat zien dat servicepersoneel deze apparatuur moet hanteren en daarbij de installatiehandleiding moet raadplegen.



OPGELET

Dit symbool laat zien dat informatie beschikbaar is, zoals een bedieningshandleiding of een installatiehandleiding.

⚠ WAARSCHUWING



VERPLICHT

- Dit product moet worden geïnstalleerd, bediend en opgeslagen in een vertrek met een vloeroppervlak van meer dan Xm^2 .

Hoeveelheid koelmiddelvulling M(kg)	Minimale ruimte X(m^2)
$M \leq 1,22$	-
$1,22 < M \leq 1,23$	1,45
$1,23 < M \leq 1,50$	2,15
$1,50 < M \leq 1,75$	2,92
$1,75 < M \leq 2,0$	3,82
$2,0 < M \leq 2,5$	5,96
$2,5 < M \leq 3,0$	8,59
$3,0 < M \leq 3,5$	1,68
$3,5 < M \leq 4,0$	15,26

(IEC 60335-2-40)

- Dit product bevat geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan voor uitvoeren. Raadpleeg altijd geautoriseerd personeel voor reparatie, installatie en verplaatsing van het product. Onjuiste installatie of behandeling zal leiden tot lekkage, elektrische schok of brand.
- Als u iets ongewoons opmerkt, zoals een brandgeur of een waterlek, stopt u onmiddellijk de werking van de airconditioner en koppelt u deze los van alle voedingsbronnen door het uitschakelen van de stroomonderbreker of het loskoppelen van de stroomstekker. Neem daarna contact op met bevoegd onderhoudspersoneel.
- Zorg ervoor dat u de voedingskabel niet beschadigt. Is de kabel beschadigd, dan mag deze uitsluitend worden vervangen door geautoriseerd servicepersoneel zodat gevaarlijke situaties worden voorkomen.
- Indien een koelmiddeltekort wordt vermoed, moeten alle open vlammen worden verwijderd of gedoofd, en moet bevoegd onderhoudspersoneel worden geraadpleegd.



ONDERDEEL nr. 9333892122-02

⚠ WAARSCHUWING

- In het geval van onweer of een voorgaand teken van blikseminslag, moet u de airconditioner via de afstandsbediening uitschakelen, en het product of de stroomvoorziening niet aanraken om elektrische gevaren te voorkomen.
- Dit product moet worden opgeslagen in een vertrek zonder continu werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, een werkend gasapparaat of een werkend elektrisch verwarmingstoestel).
- Dit product moet worden opgeborgen in een goed geventileerde ruimte.
- Bedenk dat koelmiddelen misschien geen geur afgeven.
- Dit product moet zo worden opgeborgen dat er geen mechanische beschadiging kan optreden.
- Dit product moet op juiste wijze worden weggedaan, in overeenstemming met nationaal en regionaal geldende voorschriften.
- Tijdens vervoer of verplaatsing van de binnen-unit moeten leidingen worden afgedekt en beschermd met de steun van de wandhaak. Houd bij het verplaatsen van dit product niet de leidingen van de binnen-unit vast. (De spanning die op de verbindingen van de leidingen wordt gezet kan leiden tot lekkage van brandbaar gas tijdens de werking van het systeem).
- Het is niet de bedoeling dat dit product wordt gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het gebruik van dit product door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet gaan spelen met dit product.
- Gooi het verpakkingsmateriaal veilig weg. Scheur en gooi de plastic zakken weg, zodat kinderen daarmee niet kunnen spelen. Er bestaat verstikkingsgevaar als kinderen met de originele plastic zakken spelen.

⊘ VERBODEN

- Installeer de unit niet in een ruimte die is gevuld met minerale olie zoals een fabriekshal of een ruimte die een grote hoeveelheid gemorste olie of stoom bevat, bijvoorbeeld een keuken.
- Installeer de eenheid niet op een locatie waar deze potentieel kan worden blootgesteld aan geëkt brandbaar gas of waar corrosieve gassen aanwezig zijn, bijvoorbeeld plaatsen dichtbij een warmwaterbron.
- Start of stop de werking van dit product niet door het invoegen van of trekken aan de stekker, of door het in- of uitschakelen van de stroomonderbreker.
- Gebruik geen brandbare gassen in de buurt van dit product.
- Stel uzelf niet voor vele uren bloot aan de directe koelende luchtstroom.
- Steek geen vingers of andere voorwerpen in de inlaat of uitlaat.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen.
- Gebruik geen middelen om het ontdooien of het reinigen van dit product te versnellen, anders dan middelen die worden aanbevolen door de fabrikant.
- Gebruik niet een scherp voorwerp of open vuur.
- Spat geen water over het product om veiligheidsrisico's te voorkomen.

⚠ OPGELET

❗ VERPLICHT

- Zorg altijd voor voldoende ventilatie tijdens gebruik.
- Gebruik dit product altijd met geïnstalleerde luchtfilters.
- Zorg ervoor dat elektrische apparatuur op een afstand van ten minste 1m van dit product staat.
- Ontkoppel alle stroomvoorziening wanneer u dit product voor een langere periode niet gebruikt.
- Na een lange periode van gebruik moet u ervoor zorgen dat de montage van de binnen-unit wordt gecontroleerd zodat wordt voorkomen dat het product valt.
- De richting van de luchtstroom en de kamertemperatuur moeten zorgvuldig worden overwogen wanneer u dit product gebruikt in een kamer met kinderen, bejaarden of zieke personen.
- Houd de ruimte rond de buiten-unit schoon en opgeruimd en plaats er geen voorwerpen omheen. Voorwerpen die de apparatuur blokkeren of in de uitlaatpoorten komen, kunnen een storing van het product veroorzaken.

⊘ VERBODEN

- Richt de luchtstroom niet direct op open haarden of verwarmingstoestellen.
- Blokkeer of bedek de luchtinlaat en de luchtuitlaat niet.
- Oefen geen hevige druk uit op de lamellen van de radiator.
- Klim niet op het product of plaats geen voorwerpen op of hang voorwerpen aan dit product.
- Plaats geen andere elektrische producten of huishoudelijke bezittingen direct onder dit product. Druipende condensatie van dit product kan ze nat maken, en kan schade of storing aan uw eigendom veroorzaken.
- Dit product niet direct blootstellen aan water.
- Gebruik dit product niet voor het bewaren van voedsel, planten, dieren, precisie-apparatuur, kunstwerken of andere objecten. Dit kan leiden tot achteruitgang in de kwaliteit van deze producten.
- Stel geen dieren of planten direct bloot aan de luchtstroom.
- Drink de afvoer van de airconditioner niet.

⚠ OPGELET

- Trek niet aan de voedingskabel.
- Raak de aluminium lamellen van de warmtewisselaar ingebouwd in dit product niet aan, om letsel bij repareren van het apparaat te voorkomen.
- Ga niet op een onstabiele ondergrond of ladder staan bij gebruik of reiniging van dit product. Het kan omvallen en letsel veroorzaken.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen.

2. VOORBEREIDING

⚠ WAARSCHUWING

❗ VERPLICHT

- Zorg ervoor dat baby's en jonge kinderen niet per ongeluk de batterijen kunnen inslikken.


⚠ OPGELET

❗ VERPLICHT

- Als vloeistof van een lekkende batterij in contact komt met uw huid, ogen of mond, moet onmiddellijk spoelen met water en uw arts raadplegen.
- Lege batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd en afgevoerd volgens de plaatselijke wetten en regelgeving van uw regio.

⊘ VERBODEN

- Probeer niet droge batterijen op te laden.
- Gebruik geen droge batterijen die zijn opgeladen.

Binnenunit accessoires Controleer of de volgende accessoires zijn meegeleverd.		
a. 	b. 	c. 
d. 	e. 	f. 

a. Afstandsbediening

b. Houder voor afstandsbediening

c. Zelftappende schroeven


d. Batterijen

e. Luchtreinigingsfilters

f. Houders voor luchtreinigingsfilters

■ De houder van de afstandsbediening gebruiken

(1)



Zelftappende schroeven

(2)



Plaatsen

(3)




Opschuiven

■ Batterijen plaatsen

Als de batterijen in de afstandsbediening bijna leeg zijn, verschijnt  op het display van de afstandsbediening.

Wanneer dit merkteken verschijnt, vervang de batterijen dan zo snel mogelijk. Als u het blijft gebruiken zonder de batterijen te vervangen, bestaat het risico dat het display niet goed werkt.

Batterijtype: R03/LR03/AAA x 2

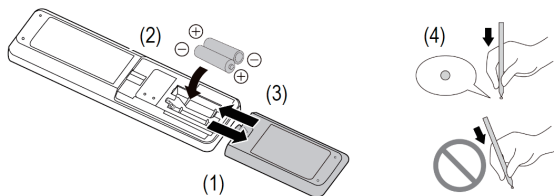

(1)~(3) Plaats batterijen zoals aangegeven in de bovenstaande figuur.

(4) Druk op de [○RESET] knop zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding.

Gebruik de punt van een balpen of een ander klein voorwerp.

Stel daarna de tijd in. (Raadpleeg P.3)

OPMERKINGEN:

- Gebruik alleen het aangegeven type van batterijen.
- Gebruik geen verschillende typen batterij of nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Batterijen kunnen bij normaal gebruik gedurende ongeveer 1 jaar worden gebruikt.
- Als u merkt dat het bereik van de afstandsbediening afneemt vervang dan de batterijen en druk [○RESET] knop zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding.

■ Tijdsinstelling

- (1) Druk op [•••].
- (2) Druk op de [^v] knop om het item te selecteren dat het bevat **CLOCK** en druk vervolgens op de [○] knop.
- (3) Druk op de [◀▶] knop om de dag van de week te selecteren en druk vervolgens op de [○] knop. (maandag t/m zondag).
- (4) Druk op de [^v/▶] knop om het uur en de minuten in te stellen en druk vervolgens op de [○] knop.
 - Druk op de [◀▶] knop om het instelitem (uur/minuten) te selecteren.
 - Druk op de [^v] knop om de waarde aan te passen.

De minuten kunnen met stappen van 1 minuut worden aangepast. Houd bovendien de knop ingedrukt om deze in stappen van 10 minuten aan te passen.

 - Om de tijdsindicator (12-uur ↔ 24-uur) te wijzigen, drukt u op [MODE].

■ Omschakelen Temperatuureenheid

- (1) Druk op de [⏻] knop om het display van de afstandsbediening uit te schakelen.
- (2) Knop [^] ingedrukt houden voor meer dan 5 seconden.
De huidige temperatuureenheid wordt weergegeven. (Weergave op het moment van aankoop: °C)
- (3) Druk op de [^v/▶] knop om de temperatuureenheid te wisselen. (°C ↔ °F)
- (4) Druk [⏻] knop om de instelling af te ronden.
Indien u 30 seconden lang niet op de knop drukt, wordt de weergegeven temperatuureenheid ingesteld.

■ Aangepaste code-instelling

Door de eigen code van de binneneenheid en afstandsbediening in te stellen, kunt u de airconditioner specificeren die de afstandsbediening bestuurt.

Wanneer er twee of meer airconditioners in de kamer aanwezig zijn en u wenst deze afzonderlijk te bedienen, stelt u de eigen code in (4 selecties zijn mogelijk).


- (1) Druk op de [⏻] knop om het display van de afstandsbediening uit te schakelen.
- (2) Knop [MODE] ingedrukt houden voor meer dan 5 seconden.
De huidige eigen code zal worden weergegeven (oorspronkelijk ingesteld op A).
- (3) Druk op de [^v/▶] knop om de aangepaste code te wijzigen tussen A (A) ↔ B (b) ↔ C (c/ε) ↔ D (d) .
- (4) Druk weer op [MODE].

* Pas de eigen code op het display aan de eigen code van de airconditioner.

De eigen code zal worden ingesteld.

Het display zal naar de oorspronkelijke klok terugkeren.

Als u 30 seconden lang niet op de knop drukt, wordt de weergegeven aangepaste code-eenheid ingesteld.

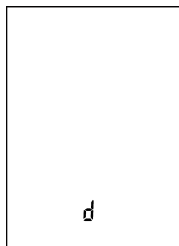

OPMERKINGEN:

- Als de persoonlijke codes tussen de interne eenheid en de afstandsbediening verschillen, kan de interne eenheid geen signaal van de afstandsbediening ontvangen.
- Deze instelling kan niet worden gemaakt terwijl de Wekelijkse timer is geactiveerd.

3. NAAM VAN DE ONDERDELEN

⚠ OPGELET


! VERPLICHT

Voor passende signaaloverdracht tussen de afstandsbediening en de binneneenheid moet u de signaalontvanger uit de buurt houden van:

- Direct zonlicht of ander sterk licht
- Flat-paneel-tv-scherm

In kamers met onmiddellijke tl-verlichting, zoals type-omvormers, wordt het signaal misschien niet goed doorgegeven. In een dergelijk geval moet u contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht.

3.1. Binneneenheid

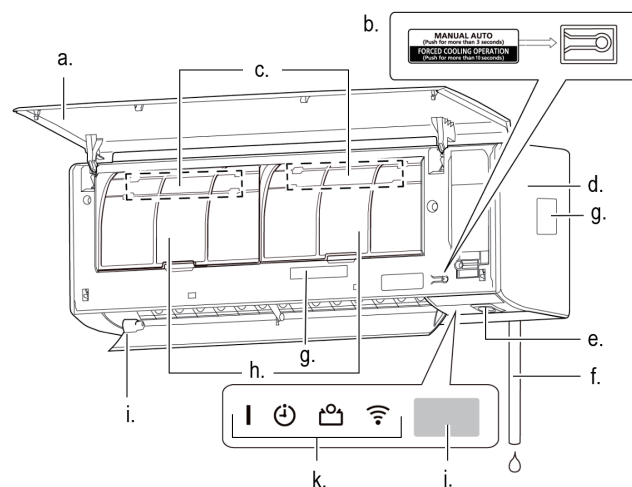

a. Inlaatrooster

Zorg ervoor dat het inlaatrooster volledig gesloten is voordat u met de operatie begint. Onvolledig afsluiten kan gevolgen hebben voor het juist functioneren of de prestaties van het product.

b. Voor Handmatige Auto bediening en Filter indicator resetten (Verwijs naar P.15)

c. Luchtreinigingsfilters

d. Voorpaneel

e. Aanwezigheidssensor (Verwijs naar P.7)

f. Afvoerslang

g. Beoordelingslabel

De positie voor het bevestigen van het beoordelingslabel varieert afhankelijk van de binneneenheid.

h. Luchtfilters

i. Horizontaal lichtrooster

j. Ontvanger signaal afstandsbediening

k. Indicatielampjes

Er gaan onder de volgende omstandigheden indicatielampjes branden

	Naam	Kleur	Bedieningshandeling of conditie
	Bedieningshandeling	Groen	Normale werking
⌚	Timer	Oranje	Timerwerking
🧼	Zuinige	Groen	Zuinige stand 10°C Verwarmen bediening
📶	WLAN	Oranje	Draadloze LAN-besturing is actief.

De helderheid van de indicatielampjes kan op twee niveaus worden ingesteld. Raadpleeg de LED-helderheidsinstelling voor meer informatie over P.8 ervan.

3.2. Afstandsbediening

Wanneer u de optionele afstandsbediening gaat gebruiken, kunnen de weergave en de bedieningsprocedure verschillen.

Raadpleeg voor informatie de handleiding van elke afstandsbediening.

⚠ OPGELET


! VERPLICHT

⚠ OPGELET

- Om storingen of beschadigingen aan van de afstandsbediening te voorkomen moet u het volgende doen:
 - Plaats de afstandsbediening op een plek waar zij niet zal worden blootgesteld aan direct zonlicht of overmatige hitte.
 - Verwijder de batterijen als het product voor een langere periode niet wordt gebruikt.
- Obstakels zoals een gordijn of een muur tussen afstandsbediening en de binneneenheid kunnen de juiste signaaloverdracht beïnvloeden.
- Gebruik de afstandsbediening in dezelfde ruimte als de binneneenheid.
- Verwijder de beschermende folie vóór gebruik.
- Houdt de afstandsbediening buiten het bereik van baby's en kinderen.
- Houdt de batterijen buiten het bereik van baby's en kinderen.

⊘ VERBODEN

- Stel de afstandsbediening niet bloot aan sterke schokken.
- Giet geen water op de afstandsbediening.

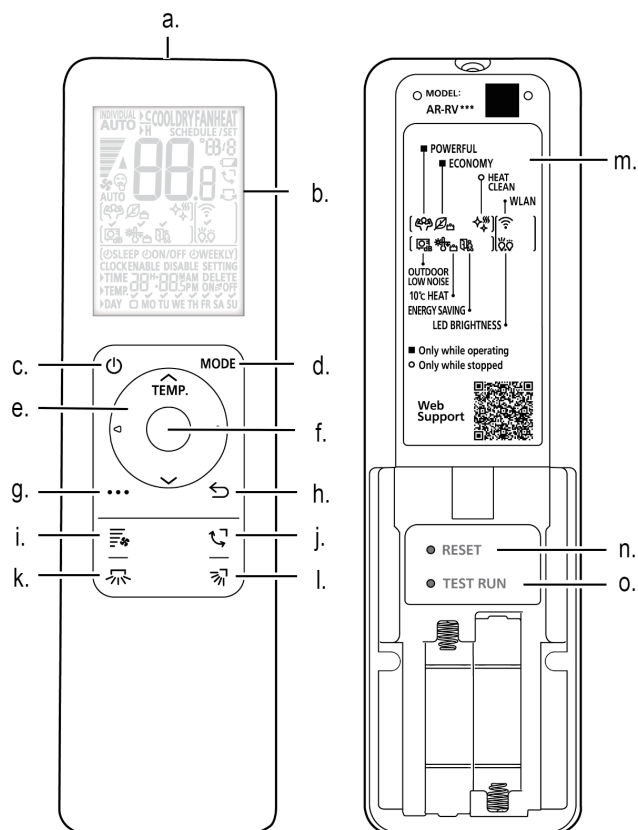

- a.** Richt juist op de signaalontvanger van de binneneenheid.
- Werkgebied is ongeveer 7 m.
 - “▲” verschijnt wanneer het signaal wordt verzonden.
 - De binneneenheid zal een piep laten klinken wanneer het signaal goed wordt ontvangen. Als er geen signaal klinkt, moet u de knop nogmaals indrukken.

- b.** Display afstandsbediening
- In deze paragraaf worden alle mogelijke beschrijvingen voor controlelampjes weergegeven. In de huidige bediening wordt het display gekoppeld met de toetsbediening, en toont alleen de noodzakelijke controlelampjes voor elke instelling.
 - De helderheid van het display kan worden geselecteerd uit twee niveaus.
- De helderheid van het display instellen**
- Druk op [...].
 - Druk op de [↖] knop om te selecteren **B** en druk vervolgens op de [O] knop.
 - Druk op de [↗] knop om de gewenste helderheid te selecteren en druk vervolgens op [O] de knop.

c. Start of stopt de werking van de airconditioner.

d. Verandert de werkingsmodus (Raadpleeg P.4)

e. Past de temperatuur en tijd aan en schakelt tussen instellingen en functies.

f. Vaststellen.

g. Open het menuscherm. (Raadpleeg P.6)

h. Ga terug naar de vorige stap.

i. Regelt de ventilatorsnelheid. (Zie P.5)

j. Stelt de automatische zwenkbediening in. (Raadpleeg P.6)

k. Regelt de richting van de linker/rechter luchtstroom. (Raadpleeg P.6)

l. Regelt de richting van de luchtstroom omhoog/omlaag. (Raadpleeg P.5)

m. Introduceert enkele functies in het menuscherm

n. Druk op deze knop na het vervangen van de batterijen. (Raadpleeg P.2)
Raadpleeg "Hoe drukt u de knop in het gat" wanneer u op deze knop drukt.

o. Druk niet op deze knop bij normaal gebruik.
Hiermee wordt het proefdraaien gestart (uitsluitend te gebruiken door bevoegd servicepersoneel).

OPMERKING : Als de testrun onbedoeld start, druk dan op [⏏] om de testrun te stoppen.

Hoe drukt u op de knop in het gat

Druk op deze knop zoals weergegeven in de afbeelding.
Gebruik de punt van een balpen of een ander klein voorwerp.



4. EENVOUDIGE BEDIENINGSHAND- LINGEN

4.1. Modusinstelling

(1) Druk [MODE] knop als u de werkstand wilt selecteren.

De bedieningsmodi die worden weergegeven wanneer de [MODE] knop wordt ingedrukt, zijn als volgt.

AUTO of INDIVIDUAL AUTO	Auto: In de automatische modus wordt gekoeld wanneer de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur en wordt verwarmd wanneer de kamertemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur. Individueel automatisch: Als tijdens de bediening in de individuele automatische modus de kamertemperatuur de ingestelde verkoelende temperatuur overschrijdt, wordt er gekoeld, en als de temperatuur onder de ingestelde verwarmende temperatuur daalt, wordt er verwarmd.*1)
COOL	Koeling: Gebruik om uw kamer te koelen.
DRY	Droog: Gebruik het om zachtjes af te koelen terwijl u uw kamer ontvochtigt.
FAN	Ventilator: Gebruik om de lucht door uw kamer te laten circuleren.
HEAT	Verwarming: Gebruik om uw kamer op te warmen.


*1: De airconditioner is ingesteld om weer te geven **AUTO** op het moment van aankoop. Raadpleeg P.5 om **INDIVIDUAL AUTO** (INDIVIDUAL AUTO) weer te geven.

OPMERKINGEN:

- In de stand Koelen kan de ventilator van de binneneenheid van tijd tot tijd tot stilstand komen voor de werking van de ventilator voor energiebesparing, zodat energiebesparing mogelijk wordt door het stoppen van de rotatie van de ventilator van de binneneenheid wanneer de binneneenheid is gestopt. In de begininstelling is deze functie geactiveerd. Om de functie te deactiveren. (Raadpleeg P.6)
- In stand Verwarmen,
 - aan het begin van de werking draait de ventilator van de binneneenheid gedurende 3 tot 5 minuten op een zeer lage snelheid.
 - de functie automatische ontdooiing neemt het over van de functie Verwarmen, wanneer dat nodig is.
- Wanneer ingestelde temperatuurlimieten zijn ingesteld, kunnen de modi Automatisch en Individueel automatisch niet worden geselecteerd. Raadpleeg de installateur of het geautoriseerde onderhoudspersoneel om de instelling te deactiveren.

■ Individueel automatisch

Wanneer de Individuele automatische modus voor het eerst wordt geselecteerd, zal de ventilator een paar minuten op een lage snelheid werken. Gedurende deze tijd detecteert de binnenunit de kamertemperatuur om de bedrijfsmodus te selecteren. Wanneer de kamertemperatuur tussen de koel- en verwarmingstemperatuurinstellingen ligt, begint de werking van de monitor. In de bedieningsmodus van de monitor werkt de ventilator op een lage snelheid. Als de modus die automatisch door het apparaat wordt geselecteerd niet is wat u wenst, selecteert u een van de modusbewerkingen (verwarming, koeling).

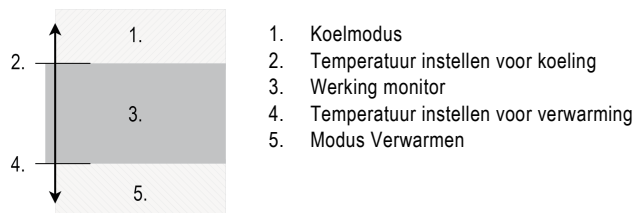

4.2. Temperatuurinstelling

■ Auto/Koeling/Droog/Verwarming

- (1) Stel de gewenste temperatuur in met een druk op [^ v].

De temperatuur wijzigt in stappen van 0,5°C.

Temperatuurinstelbereik	
Auto/Koelen/Drogen	18,0-30,0 °C
Verwarmen	16,0-30,0 °C

OPMERKING: Afhankelijk van de instelling van het temperatuurverschil, is de bovenstaande temperatuur mogelijk niet ingesteld.

OPMERKINGEN:

- Stel in de stand Koelen of Drogen de temperatuur lager in dan de actuele kamertemperatuur.
- Stel in de verwarmingsmodus de temperatuur hoger in dan de huidige kamertemperatuur.
- In de stand Ventileren is temperatuurregeling niet beschikbaar.

■ Individueel automatisch


- (1) Druk op de [MODE] knop om te selecteren **AUTO**.

Als **INDIVIDUAL AUTO** (INDIVIDUAL AUTO) wordt weergegeven in plaats van **AUTO**, ga dan verder met stap 5.

- (2) Druk op [...].

- (3) Druk op de [^ v] knop om **INDIVIDUAL AUTO** (INDIVIDUAL AUTO) te selecteren en druk vervolgens op de [O] knop.

- (4) Druk op de [^ v] knop om te selecteren **INDIVIDUAL** en druk vervolgens op de [O] knop.

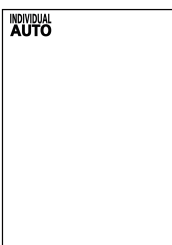

- (5) Druk op de [^ v] knop om de bedrijfsmodus te selecteren waarvoor u de temperatuur wilt instellen (Koeling: **C** / Verwarming: **H**), druk dan op de [O] knop.

- (6) Druk op de [^ v] knop om de gewenste temperatuur in te stellen en druk vervolgens op de [O] knop.

Als u de temperatuur voor de andere bedrijfsmodus wilt instellen, herhaalt u de bewerking voor stap 5-6.

Temperatuurinstelbereik (Wanneer het verschil tussen de ingestelde koeling- en verwarmingstemperaturen is ingesteld op 2,5°C)	
Koeling	20,5-30,0 °C
Verwarmen	18,0-27,5 °C


De temperatuur wijzigt in stappen van 0,5°C.

Als u probeert een temperatuur in te stellen die het verschil tussen de vooraf ingestelde koeling- en verwarmingstemperaturen overschrijdt, wordt de temperatuur van de andere modus automatisch aangepast naar een waarde die het temperatuurverschil omvat.

In dat geval wordt de aangepaste ingestelde temperatuur onderaan het scherm weergegeven. (Koelen: **C** / Verwarming: **H**)

Voorbeeld: Wanneer de ingestelde koeltemperatuur met 1°C wordt verlaagd

- De ingestelde temperatuur voor wijziging: Koeling ingestelde temperatuur is 26,0°C, verwarming ingestelde temperatuur is 23,5°C
- Temperatuurverschil: 2,5 °C

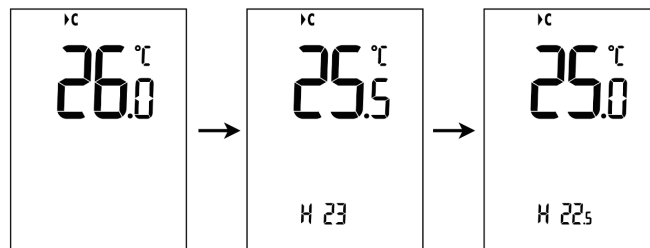

Om het temperatuurverschil te behouden, wordt de ingestelde verwarmingstemperatuur (**H**) automatisch aangepast naar 22,5 °C.


Als u het instelt zoals hierboven beschreven, worden signalen voor zowel de koel- als de verwarmingsmodus naar de binnenunit verzonden en klinken er 2 pieptonen.

■ Om het temperatuurverschil te wijzigen

- Individuele automatische modus kan het temperatuurverschil tussen koelen en verwarmen niet instellen op minder dan 2,5 °C.
- Het temperatuurverschil varieert van 2,5°C tot 12,0°C.

- (1) Druk op de [O] knop om de weergave van het scherm van de afstandsbediening uit te schakelen.
- (2) Houd de [>] knop langer dan 5 seconden ingedrukt en druk vervolgens op [^ v].
- (3) Druk [O] knop om de instelling af te ronden.

Als u 30 seconden lang niet op de knop drukt, wordt het weergegeven temperatuurverschil ingesteld.

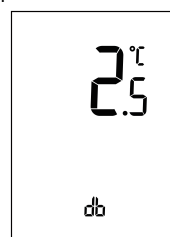

4.3. Luchtstroominstelling

■ Instelling ventilatorsnelheid

U kunt de ventilatorsnelheid regelen door op [>] te drukken.

Hoog (*1)	Gemiddeld-hoog	Gemiddeld	Gemiddeld-laag
Laag	Stil	Auto (*2)	

*1: Teneinde de luchtreinigende werking te verhogen, stelt u de ventilatorsnelheid op Hoog.

*2: Wanneer Auto geselecteerd is, hangt de ventilatorsnelheid af van de bedrijfsomstandigheden.

OPMERKING: In de modus Droog staat de ventilatorsnelheid vast op AUTO.

■ Instelling van de richting van de luchtstroom

● Instelling luchtstroomrichting omhoog/omlaag

Bereik van de richting van de luchtstroom	Bedieningshandeling
	• Druk op [>] om de luchtstroomrichting aan te passen. • Druk [<] knop als u de zwenkstand wilt selecteren.

De afstand van de luchtstroomrichting omhoog/omlaag wijzigt als volgt.

Bedrijfsstand	Instellen	Zwenken
Koelen, Drogen	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6	1 ↔ 4
Verwarmen	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6	3 ↔ 6
Ventilator	zelfde als hierboven	1 ↔ 4 of 3 ↔ 6 (*1)

*1: Het bereik van de functie Zwenken wordt bepaald door de richting van de luchtstroom die is ingesteld voordat de functie zwenken is ingeschakeld.

OPMERKINGEN:

- In de Automatische modus, Individuele automatische modus of Verwarmingsmodus blijft de luchtstroomrichting een tijdje op stand 1 staan vanaf het begin van de werking.
- In de modus Koelen en Drogen kan de neerwaartse luchtstroom als volgt naar de bovenzijde veranderen. Deze functie is bedoeld om te voorkomen dat condensdruppels druppelen en uw eigendom beschadigen.
 - Voorwaarde: Positie 4-6 blijft 30 minuten behouden
 - Luchtstroom aangepast aan: Positie 3
- Bij gebruik van de mobiele app kan de opwaartse/neerwaartse luchtstroom worden geselecteerd uit 4 posities.

Instelling luchtstroomrichting links/rechts

Bereik van de richting van de luchtstroom	Bedieningshandeling
	- Druk op de knop om de luchtstroomrichting links/rechts in te stellen. - Druk knop als u de zwenkstand wilt selecteren.

De luchtstroomrichting links/rechts verandert als volgt.

Instellen	Zwenken
1 ⇌ 2 ⇌ 3 ⇌ 4 ⇌ 5	1 ↔ 5

OPMERKING: In de automatische of individuele automatische modus kunt u de luchtstroomrichting een tijdje niet wijzigen vanaf het begin van de werking.

Instelling functie Zwenken

Druk knop als u de zwenkstand wilt selecteren.

Omhoog/omlaag	Links/rechts	Omhoog/omlaag/links/rechts


OPMERKING: De Zwenkfunctie kan tijdelijk stoppen wanneer de ventilator van de interne eenheid op een zeer laag toerental draait of is gestopt.

5. ANDERE BEWERKINGEN

Druk op de knop om het menuscherm weer te geven. De volgende functies kunnen worden geselecteerd in het menuscherm.

OPMERKINGEN:

- Indien u 60 seconden lang op geen enkele toets van de afstandsbediening drukt, keert het display van de afstandsbediening terug naar het originele display.
- De indicatoren die op het scherm worden weergegeven, kunnen verschillen, afhankelijk van de bedrijfsmodus en het gebruik van andere functies.

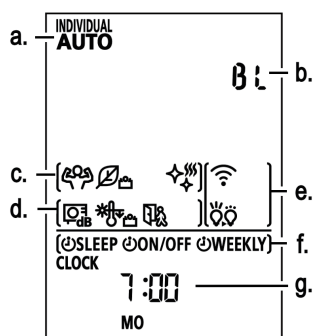

a.		Automatische modusomschakeling (Raadpleeg P.5)
b.		Instelling achtergrondverlichting (Raadpleeg P.4)
c.		Krachtige werking (Raadpleeg P.6)(*1)
		Zuinige werking (Raadpleeg P.6)(*1)
		Werking warmtereiniging (Raadpleeg P.7)(*2)

*1: De knop is alleen regelbaar wanneer de airconditioner aanstaat.

*2: De knop kan alleen worden bediend als de airconditioner is gestopt.

d.		Buitenunit Ruisonderdrukking bediening (Raadpleeg P.7)
		10°C Warmtewerking (Raadpleeg P.7)
		Energiebesparingsprogramma dat de aanwezigheidssensor gebruikt (Raadpleeg P.7)

e.		Draadloze LAN-bediening (Raadpleeg P.10)
		LED-helderheidsinstelling (Raadpleeg P.8)
f.		Slaaptimer (Raadpleeg P.8)
		Aan-timer, Uit-timer of Programmatimer (Raadpleeg P.8)
		Wekelijkse timer (Raadpleeg P.8)
g.		De tijd en dag van de week worden weergegeven. (Raadpleeg P.3)

5.1. Krachtige werking

	In de stand voor de krachtige werking werkt de airconditioner op maximaal vermogen en wordt het vertrek met een krachtige luchtstroom snel gekoeld of verwarmd.
--	---

- Wanneer de airconditioner in werking is, drukt u op de knop.
- Druk op de knop om het item te selecteren dat het bevat en druk vervolgens op de knop.
- Druk op de knop om te selecteren en druk vervolgens op de knop.

Wanneer deze stand wordt geactiveerd klinken er uit de binneneenheid 2 korte piepjes. Er wordt niets weergegeven op het scherm van de afstandsbediening.

Als u het wilt deactiveren, herhaalt u de instelling voor stap 1~3. Wanneer de binneneenheid gedeactiveerd is, zal deze 1 korte pieptoon laten horen.

De stand voor de krachtige werking wordt automatisch uitgeschakeld in de volgende situaties:

- De stand voor de krachtige werking is voor een bepaalde tijd ingeschakeld en de temperatuur van het vertrek bereikt de in de stand Koelen, Drogen of Verwarmen ingestelde temperatuur.
- 20 minuten nadat de stand voor de krachtige werking is gestart.

OPMERKINGEN:

- De luchtstroomrichting en de ventilatorsnelheid worden automatisch gecontroleerd.
- De stand voor de krachtige werking kan niet tegelijkertijd worden uitgevoerd met de Zuinige stand.
- De Powerful bewerking heft de volgende bewerkingen op. Wanneer de volgende bewerkingen zijn ingesteld, zullen ze starten nadat de Powerful bewerking is voltooid.
 - Buitenunit Ruisonderdrukking bediening
 - Energiebesparingsprogramma
- Deze functie is beperkt tijdens individuele automatische bediening.

5.2. Zuinige stand

	Bespaart meer elektriciteit dan andere bedrijfsstanden doordat de temperatuur op een gematigde instelling wordt gezet.
--	--

- Wanneer de airconditioner in werking is, drukt u op de knop.
- Druk op de knop om het item te selecteren dat het bevat en druk vervolgens op de knop.
- Druk op de knop om te selecteren en druk vervolgens op de knop.

Als de enige indicator die in het item wordt weergegeven is, in dit stadium op de knop drukt, wordt het signaal naar de binneneenheid verzonden, dus stap 3 is niet vereist.

Wanneer geactiveerd, zal de indicator op de binneneenheid oplichten. Er wordt niets weergegeven op het scherm van de afstandsbediening.

Als u het wilt deactiveren, herhaalt u de instelling voor stap 1~3. Als deze functie uitgeschakeld is, gaat de indicator op de binneneenheid uit.

OPMERKINGEN:

- In de Koel-, Verwarmings- of Droogstand is het maximale vermogen van deze werking ongeveer 70% van gebruikelijke werking.
- Deze handeling kan niet worden uitgevoerd tijdens de temperatuurbewaking door de automatische of individuele automatische modus.


Regeling van de ventilator voor energiebesparing

In de koelingsoperatie, wanneer de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt, draait de ventilator van de binneneenheid met tussenpozen om stroom te besparen. (Deze functie wordt geactiveerd op het moment van aankoop.)

Teneinde de instelling te veranderen, gebruikt u de volgende stappen;

- Als de airconditioning in werking is, drukt u op om de werking te stoppen.

- (2) Houd de knop langer dan 5 seconden ingedrukt.
De en de huidige status zullen verschijnen.
ON : Geactiveerd
OFF : Gedeactiveerd
- (3) Druk op de knop om de status te wijzigen.

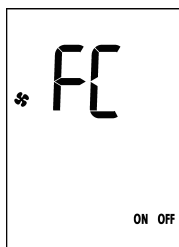

- (4) Druk op de knop om de instelling naar de binnenunit te verzenden.
Het display zal in het oorspronkelijke scherm terugkeren.

OPMERKING: Als u 30 seconden lang geen knoppen indrukt nadat dit is weergegeven, wordt het apparaat uitgeschakeld. In het voorgaande geval, herhaalt u de instellingen van stap 2.

5.3. Werking warmtereiniging

	De warmtewisselaar blijft schoon door af te wisselen tussen ventilator- en verwarmingsactiviteiten. • Gebruik na koelen/drogen. • We raden u aan om het om de 3 dagen te gebruiken als er niemand in de kamer is.
--	---

- (1) Wanneer de airconditioner is gestopt, drukt u op de knop.
(2) Druk op de knop om het item te selecteren dat het bevat en druk vervolgens op de knop.
(3) De operatie zal eindigen in ongeveer 70~120 minuten.

Als u wilt stoppen, herhaalt u de instelling voor stap 1~2. Of druk op de knop om de werking van warmtereiniging te stoppen en de airconditioner begint te werken.

OPMERKINGEN:

- Als de Wekelijkse timer is geactiveerd, heeft de Wekelijkse timer-werking voorrang.
- Afhankelijk van de werkomgeving kan de effectiviteit ervan worden vermindert.
- Afhankelijk van de werkomgeving kan zich tijdens het gebruik van de warmtereiniging condensatie vormen op het oppervlak van de airconditioner.
- In de multi-split verbinding, kan deze functie niet worden gebruikt.

5.4. Buitenunit Ruisonderdrukking bediening

	De Buitenunit Ruisonderdrukking bediening reduceert het geluid van de buitenunit. Tijdens de bediening, zal het aantal omwentelingen van de compressor afnemen en de ventilator van de buitenunit draait langzaam.
--	--

- (1) Druk op .
- (2) Druk op de knop om het item te selecteren dat het bevat en druk vervolgens op de knop.
- (3) Druk op de knop om te selecteren en druk vervolgens op de knop.
Wanneer geactiveerd, wordt er bovenop geplaatst . De instelling blijft bewaard, zelfs als de airconditioner is uitgeschakeld.

Als u het wilt deactiveren, herhaalt u de instelling voor stap 1~3.

OPMERKINGEN:

- In de multi-split verbinding, kan deze functie niet worden gebruikt.
- Deze handeling kan niet tegelijkertijd worden uitgevoerd met de Ventilatorstand, Droogstand, Krachtige werking en warmtereiniging.

5.5. 10°C Verwarmen bediening

	De 10 °C-verwarmingsfunctie houdt de kamertemperatuur op 10,0 °C om te voorkomen dat de kamertemperatuur te laag wordt.
--	---

- (1) Druk op .
- (2) Druk op de knop om het item te selecteren dat het bevat en druk vervolgens op de knop.
- (3) Druk op de knop om te selecteren en druk vervolgens op de knop.
Wanneer geactiveerd, wordt er bovenop geplaatst . De binnenunit laat ook 1 korte pieptoon horen en de indicator op de binnenunit licht op.

Als u deze wilt deactiveren, drukt u op de knop om de airconditioner uit te schakelen. Of herhaal de instelling voor stap 1~3. indicator op de binnenunit zal uitgaan.

OPMERKINGEN:

- Tijdens de 10°C-verwarmingsmodus zijn alleen de en -knop geldig.
- Wanneer de kamertemperatuur warm genoeg is, wordt deze functie niet uitgevoerd.

5.6. Aanwezigheidssensor voor energiebesparing

WAARSCHUWING	
	VERBODEN Gebruik deze functie niet als er slechts baby's, kinderen, bejaarden of zieke mensen in de kamer aanwezig zijn.
OPGELET	
	VERBODEN - Deze functie niet in servruimtes of op andere plaatsen waar niemand aanwezig is gebruiken. - Plaats geen grote objecten in de buurt van de aanwezigheidssensor. Houd verwarmingseenheden tevens buiten het detectiegebied van de sensor.
	Wanneer er zich niemand in de kamer bevindt, werkt de airconditioner matig om verspilling van elektriciteit te voorkomen. (Deze functie is ingeschakeld ten tijde van aankoop.)

- (1) Druk op .
- (2) Druk op de knop om het item te selecteren dat het bevat en druk vervolgens op de knop.
- (3) Druk op de knop om te selecteren en druk vervolgens op de knop.

Wanneer geactiveerd, wordt er bovenop geplaatst .

Als u het wilt deactiveren, herhaalt u de instelling voor stap 1~3.

OPMERKINGEN:

- De volgende bedieningen hebben voorrang op het energiebesparingsprogramma.
 - Slaap-timer bediening
 - 10°C Verwarmen werking
- Het energiebesparingsprogramma werkt mogelijk niet als de kamertemperatuur verschilt van de ingestelde temperatuur, zoals wanneer onmiddellijk na het starten van de operatie.

■ Informatie over het Energiebesparingsprogramma

De aanwezigheidssensor op de binnenunit detecteert de beweging van mensen. Als er gedurende ongeveer 20 minuten niemand in de kamer is, wordt de temperatuur matig aangepast.

Wanneer iemand terugkomt in de kamer, keert de airconditioner terug naar de oorspronkelijke instellingen.

Bedrijfsstand	Temperatuur van het vertrek(Wanneer niemand aanwezig is)
Koelen/ Drogen	Hoger dan de ingestelde temperatuur (Max. +2°C)
Verwarmen	Lager dan de ingestelde temperatuur (Max. - 4°C)
Auto Individueel automatisch	Afhankelijk van de bedrijfsmodus (koelen/verwarmen).

Detectiebereik van aanwezigheidssensor

Zijaanzicht	Bovenaanzicht

OPMERKING: Aangezien de aanwezigheidssensor infraroodlicht detecteert dat door mensen wordt uitgestraald, kan de detectie onjuist zijn in de volgende situaties.

Situaties waarin de sensor niemand in de kamer kan detecteren, zelfs als er iemand aanwezig is:

- Wanneer de kamertemperatuur hoog is en het verschil met de lichaamstemperatuur van mensen gering is. (Zoals wanneer de temperatuur in de zomer 30°C of hoger is.)
- Wanneer iemand in de kamer zich gedurende lange tijd beweegt.
- Wanneer iemand achter een bank, ander meubilair is verstopt, glas of in vergelijkbare situaties.
- Wanneer iemand extreem dikke kleding draagt en met de rug richting de sensor staat.

Situaties waarin de sensor personen in de kamer kan detecteren, zelfs als er iemand aanwezig is:

- Wanneer er een hond of een kat in de kamer rondloopt.
- Wanneer wind gordijnen of planten heen en weer beweegt.
- Wanneer verwarmingsunits, luchtbevochtigers of elektrische apparaten zoals oscillerende elektrische ventilatoren in werking zijn.

5.7. LED helderheidsinstelling



Vermindert de helderheid van de indicatielampjes op de binnenunit.

- (1) Druk op [•••].
- (2) Druk op de [^v] knop om het item te selecteren dat het bevat en druk vervolgens op de [O] knop.
- (3) Druk op de [^v] knop om te selecteren en druk vervolgens op de [O] knop.

Wanneer geactiveerd, wordt er bovenop geplaatst . De instelling blijft bewaard, zelfs als de airconditioner is uitgeschakeld.

Als u het wilt deactiveren, herhaalt u de instelling voor stap 1~3.

5.8. Timerbewerkingen


■ Slaap-timer

De Slaap-timer zorgt ervoor dat u comfortabel kunt slapen doordat de werking van de airconditioner geleidelijk wordt verminderd.

De werking van de airconditioner wordt uitgeschakeld wanneer de ingestelde tijd is verstreken.

- (1) Druk op [•••].
- (2) Druk op de [^v] knop om het item te selecteren dat het bevat en druk vervolgens op de [O] knop.
- (3) Druk op de [v] knop om te selecteren en druk vervolgens op de [O] knop.
- (4) Druk op de [^v] knop om de tijd in te stellen waarna de bewerking stopt en druk vervolgens op de [O] knop.

De stoptijd van de werking kan worden ingesteld tussen 0,5 en 9 uur.

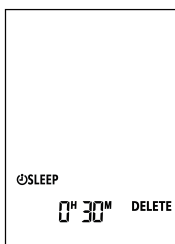

Om de instelling te verwijderen

- (1) Druk op [•••].
- (2) Druk op de [^v] knop om het item te selecteren dat het bevat en druk vervolgens op de [O] knop.
- (3) Druk op de [v] knop om te selecteren en druk vervolgens op de [O] knop.
- (4) Druk op de [v] knop om te selecteren **DELETE** en druk vervolgens op de [O] knop.

OPMERKING : Deze functie is beperkt tijdens individuele automatische bediening.

■ Aan/uit-timer

● Aan-timer of Uit-timer

Start/Stopt de bediening op het door u gewenste tijdstip.

- (1) Druk op [•••].
 - (2) Druk op de [^v] knop om het item te selecteren dat het bevat en druk vervolgens op de [O] knop.
 - (3) Druk op de [v] knop om te selecteren en druk vervolgens op de [O] knop.
 - (4) Druk op de [v] knop om te selecteren **SETTING** en druk vervolgens op de [O] knop.
- Als u de vorige instellingen wilt gebruiken, selecteert u **ENABLE**.
- (5) Druk op de [v] knop om te selecteren of u de werking wilt starten (**ON**) of stoppen (**OFF**) en druk vervolgens op de [O] knop.
 - (6) Druk op de [^v/v] knop om het uur en de minuten in te stellen en druk vervolgens op de [O] knop.
 - Druk op de [v] knop om het instelitem (uur/minuten) te selecteren.
 - Druk op de [^v] knop om de waarde aan te passen.

De minuten kunnen met stappen van 5 minuten worden aangepast.

● Programmatimer

Het werkt als een combinatie van de Aan-timer en de Uit-timer.

- (1) Druk op [•••].
 - (2) Druk op de [^v] knop om het item te selecteren dat het bevat en druk vervolgens op de [O] knop.
 - (3) Druk op de [v] knop om te selecteren en druk vervolgens op de [O] knop.
 - (4) Druk op de [v] knop om te selecteren **SETTING** en druk vervolgens op de [O] knop.
- Als u de vorige instellingen wilt gebruiken, selecteert u **ENABLE**.
- (5) Druk op de [v] knop om te selecteren **ON/OFF** en druk vervolgens op de [O] knop.
 - (6) Druk op de [^v] knop om het uur en de minuten in te stellen waarop u de bewerking wilt starten en druk vervolgens op de [O] knop.
 - Druk op de [v] knop om het instelitem (uur/minuten) te selecteren.

- Druk op de [^v] knop om de waarde aan te passen.

De minuten kunnen met stappen van 5 minuten worden aangepast.

- (7) Druk op de [^v] knop om de tijd in te stellen waarop u de bewerking wilt stoppen en druk vervolgens op de [O] knop.

De timer waarvan de ingestelde tijd dichterbij de huidige tijd ligt, zal eerst werken.

De volgorde van de werking van de timer wordt als volgt weergegeven:

Aan→Uit-timer	ON→OFF
Uit→Aan-timer	ON←OFF

OPMERKING : U kunt de programmatimer alleen instellen binnen een periode van 24 uur.

Om de instelling te deactiveren

- (1) Druk op [•••].
- (2) Druk op de [^v] knop om het item te selecteren dat het bevat en druk vervolgens op de [O] knop.
- (3) Druk op de [v] knop om te selecteren en druk vervolgens op de [O] knop.
- (4) Druk op de [v] knop om te selecteren **DISABLE** en druk vervolgens op de [O] knop.


■ Wekelijkse timer

U kunt twee patronen van wekelijkse schema's instellen.

De twee patronen kunnen echter niet tegelijkertijd worden bediend.

- Voor elk schema kunnen maximaal acht bedieningspatronen worden ingesteld.
- U kunt maximaal vier timers instellen voor elke dag van de week.

Voorbeeld: Bij gebruik van patronen A en B voor de warme en koude seizoenen

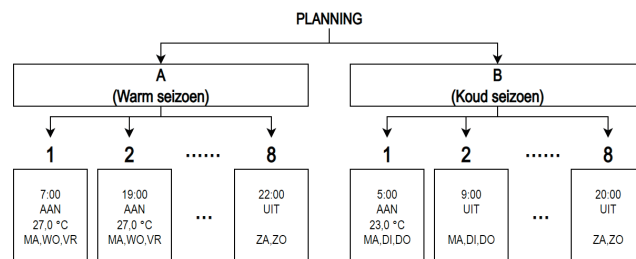

- (1) Druk op [•••].
 - (2) Druk op de [^v] knop om het item te selecteren dat het bevat en druk vervolgens op de [O] knop.
 - (3) Druk op de [v] knop om te selecteren en druk vervolgens op de [O] knop.
 - (4) Druk op de [^v/v] knop om het schema (A/B) te selecteren dat u wilt instellen en druk vervolgens op de [O] knop.
 - (5) Druk op de [v] knop om te selecteren **SETTING** en druk vervolgens op de [O] knop.
- Als u de vorige instellingen wilt gebruiken, selecteert u **ENABLE**.
- (6) Druk op de [^v] knop om het INGESTELDE nummer (1~8) te selecteren dat u wilt instellen en druk vervolgens op de [O] knop.
 - Wanneer u een INGESTELD nummer selecteert, wordt de inhoud van de momenteel ingestelde timer weergegeven. Als er niets wordt weergegeven, geeft dit aan dat er geen timer is ingesteld voor het INGESTELDE nummer.
 - **OPMERKING:** Als er vier timers zijn ingesteld voor alle dagen van de week, wordt het INGESTELDE nummer zonder ingestelde timers niet weergegeven.
 - (7) Druk op de [^v] knop om te selecteren **SETTING** en druk vervolgens op de [O] knop.
- Als de instellingen al zijn opgeslagen, **DELETE** verwijdert het selecteren de instellingen voor het INGESTELDE nummer.
- (8) Druk op de [^v/v] knop om het uur en de minuten in te stellen en druk vervolgens op de [O] knop.
 - Druk op de [v] knop om het instelitem (uur/minuten) te selecteren.
 - Druk op de [^v] knop om de waarde aan te passen.
- De minuten kunnen met stappen van 10 minuten worden aangepast.
- (9) Druk op de [v] knop om te selecteren of u de werking wilt starten (**ON**) of stoppen (**OFF**) en druk vervolgens op de [O] knop.
 - (10) Als u in stap 9 hebt geselecteerd om de bediening (**ON**) te starten, drukt u op de [^v] knop om de temperatuur in te stellen en drukt u vervolgens op de [O] knop.

- (11) Druk op de [$\triangleleft \triangleright$] knop om de gewenste dag van de week te selecteren en druk op de [$\wedge \vee$] knop om deze te activeren/deactiveren.

Wanneer de gewenste dag van de week is ingesteld, $\checkmark$ wordt deze bovenop de dag geplaatst.

OPMERKING: De dagen met vier reeds ingestelde timers worden verborgen en kunnen niet worden geselecteerd.


- **MO** : Maandag
- **TU** : Dinsdag
- **WE** : Woensdag
- **TH** : Donderdag
- **FR** : Vrijdag
- **SA** : Zaterdag
- **SU** : Zondag

- (12) Nadat u alle dagen van de week hebt geselecteerd, drukt u op de [O] knop.


Vervolgens kunt u doorgaan met het instellen van andere INGESTELDE nummers.

Voor het wijzigen van de instelling, drukt u op de [•••] knop.

Voorbeeld

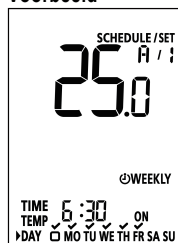

Voorbeeld

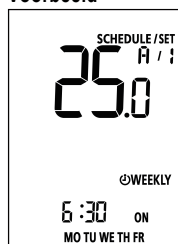

Om de instelling te deactiveren

- (1) Druk op [•••].
- (2) Druk op de [$\wedge \vee$] knop om het item te selecteren dat het bevat **WEEKLY** en druk vervolgens op de [O] knop.
- (3) Druk op de [$\triangleleft \triangleright$] knop om te selecteren **WEEKLY** en druk vervolgens op de [O] knop.
- (4) Druk op de [$\wedge \vee$]/ $\triangleleft \triangleright$] knop om het patroon (A/B) te selecteren waarvoor u de instelling wilt deactiveren en druk vervolgens op de [O] knop.
Het aanvankelijk geselecteerde patroon is het patroon dat momenteel is ingesteld.
- (5) Druk op de [$\triangleleft \triangleright$] knop om te selecteren **DISABLE** en druk vervolgens op de [O] knop.

OPMERKINGEN:

- De bedieningsmodi zijn hetzelfde als de modus bij de laatste keer dat de bewerking werd gestopt, zoals Koelen $\rightarrow$ Verwarmen $\rightarrow$ Koelen $\rightarrow$ Verwarming type van de bedieningen kan niet automatisch worden ingesteld.
- De Aan-timer zal werken als u de Aan-timer en de Uit-timer op hetzelfde tijdstip instelt.
- Als twee ON-timers op hetzelfde tijdstip zijn ingesteld, zal de airconditioner werken op volgorde van het programmanummer.
- U kunt de Week timer en de andere timers niet tegelijkertijd gebruiken. Indien u de Aan/uit-timer, de Programma-timer of de Slaap-timer instelt terwijl de Week timer is geactiveerd, zal de Week timer worden uitgeschakeld. Activeer, in dat geval, de Wekelijkse timer nadat de andere timer is geïndigd.
- Wanneer ingestelde temperatuurlimieten zijn ingesteld, kan de Wekelijkse timer niet worden geselecteerd. Raadpleeg de installateur of het geautoriseerde onderhoudspersoneel om de instelling te deactiveren.
- Als de aan-timer in de Wekelijkse timer wordt geactiveerd tijdens het gebruik in de modus Individueel automatisch, start de werking in de modus AUTOMATISCH.

6. WLAN-bediening

Deze bedieningshandleiding beschrijft alleen de instellingsprocedure van de afstandsbediening.

Voor meer informatie over hoe de mobiele app te gebruiken, raadpleeg de bedieningshandleiding van de mobiele app.

OPMERKINGEN:


- De instellingen van de airconditioner van de mobiele app zullen geen invloed hebben op de draadloze afstandsbediening.
- Het is niet mogelijk om de mobiele app te bedienen en te controleren terwijl de voeding van de airconditioner is losgekoppeld (via schakelaar of stekker).

- De kamertemperatuur wordt tijdens het gebruik in de mobiele app weergegeven. De weergegeven kamertemperatuur kan eventueel niet correct zijn, hetgeen afhankelijk van de omstandigheden in de kamer of werkingstoestand van de airconditioner. Gebruik dit alleen als een referentie.
- Indien de mobiele app en instellingen van de afstandsbediening verschillen, heeft de laatste uitgevoerde bewerking prioriteit.
- Als de timerinstellingen zijn uitgevoerd vanaf de mobiele app en van de draadloze of bedrade afstandsbediening, zullen beide timerinstellingen actief zijn.

De inhoud van de wireless LAN-etiket is nodig voor de installatie van het wireless LAN.

Noteer de SSID en de pincode in de volgende tabel.

Open het inlaatrooster.

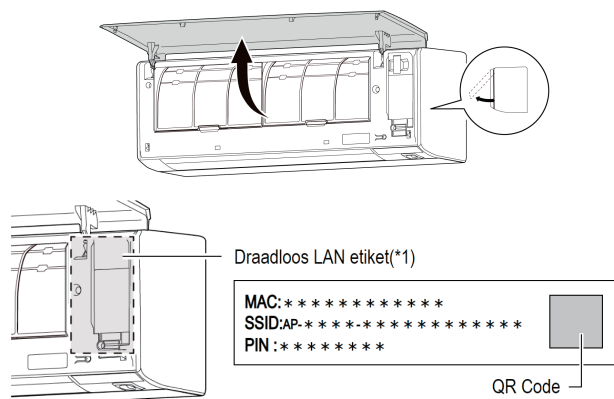

*1: De lay-out van het label voor het draadloze LAN kan per onderdeel of model verschillen.

Informatie over het WLAN-apparaat

SSID	
PIN	
Wireless LAN-compatible standaard	IEEE 802.11 b/g/n
Frequentiebanden	2,4 GHz (in de VS. of Canada: 1kanaal tot 11kanalen) (in de andere regio's: 1kanaal tot 13kanalen)
Maximale radiofrequente energie	40 mW
Beveiliging Draadloze LAN	Open WEP WPA (PSK) WPA2_Personal (PSK) WPS voor Registratie op dezelfde LAN

"AIRSTAGE Mobile" is een handelsmerk van FUJITSU GENERAL LIMITED. Android en Google Play zijn gedeponeerde handelsmerken van Google LLC. App Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen dat in licentie wordt gebruikt.

"QR Code" is een geregistreerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED.

6.1. Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

■ Voorzorgsmaatregelen bij gebruik voor draadloze LAN-besturing

⚠ WAARSCHUWING	
⊘	VERBODEN
• Het WLAN-apparaat niet repareren, uit elkaar halen of ombouwen. • Zorg ervoor dat het WLAN-apparaat niet nat wordt en gebruik deze niet op vochtige locaties. • Gebruik het apparaat niet met natte handen. • Het WLAN-apparaat niet op plaatsen installeren waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden (bijv. ziekenhuizen). • Gebruik de WLAN-besturing niet in een ruimte waar jonge kinderen of mensen met een lichamelijke beperking aanwezig zijn.. • Gebruik de WLAN-besturing niet in de buurt van personen met een pacemaker of soortgelijke apparaten. • Gebruik de WLAN-besturing niet in de buurt van automatische bedieningsapparatuur (bijv. automatische deuren en brandmelders).	

⚠ OPGELET

! VERPLICHT

- Tijdens het reinigen van de airconditioner, ervoor zorgen dat alvorens de werking wordt gestopt en de stroom wordt uitgeschakeld. Anders bestaat er gevaar voor elektrische schokken of letsel.
- Wanneer u gebruik maakt van de WLAN bediening wordt het mogelijk om de airconditioner te bedienen vanaf locaties waar u deze niet direct kunt zien. Dit betekent dat mensen in de ruimte kan worden blootgesteld aan de beoogde werking van de airconditioner. Controleer de toestand van de kamer voordat u de WLAN-besturing gebruikt.
 - Controleer regelmatig of er zich geen stof heeft opgehoopt rond de verbindingssleuf van de airconditioner voor het WLAN-apparaat.
 - Zorg ervoor om van tevoren te controleren of er geen storingen van de airconditioner zijn waar te nemen.
 - Controleer of de luchtstroom van de airconditioner geen nadelige effecten zal veroorzaken.Voorwerpen kunnen vallen en leiden tot lichamelijk letsel, brand of schade aan eigendommen.
- Indien u waarneemt dat er mensen in de nabijheid van de airconditioner zijn, waarschuw deze mensen van te voren dat u werkzaamheden zult verrichten vanaf een afstand zal laten stoppen.

Plotselinge bediening van de airconditioner kan een persoon verrassen en ervoor zorgen dat de persoon naar beneden valt of tuimelt als de persoon zich op een trap, ladder, enz. bevindt. Bovendien kunnen snelle veranderingen in de kamertemperatuur leiden tot een verslechtering van de fysieke conditie van de persoon. Gebruik de WLAN besturing niet wanneer er zich personen in de ruimte ophouden, die niet in staat om de temperatuur zelf te regelen (zoals bijvoorbeeld, zuigelingen, kinderen, degenen met een lichamelijke handicap, ouderen of zieke personen.).
- Begrijp de gereserveerde timerinstellingen en andere handelingen volledig voordat u de WLAN-bediening gebruikt.

Het onverwacht starten van de airconditioner kan een verslechtering van de fysieke conditie van een persoon veroorzaken of een nadelig effect hebben op dieren of planten.
- Controleer regelmatig de instellingen en de bedieningstoestand van de airconditioner bij het gebruik van de WLAN besturing vanaf een locatie op afstand.

Snelle veranderingen van de buitentemperatuur/kamertemperatuur kunnen een verslechtering van de fysieke conditie van een persoon veroorzaken of een nadelig effect hebben op dieren of planten.
- Als u de airconditioner bedient met de WLAN-bediening, werken de ontvangstgeluiden van de airconditioner niet.
- Als de ontvangst tussen het WLAN-apparaat en het toegangspunt slecht is, kan het aanpassen van de positie van het toegangspunt of de richting van de antenne de ontvangst verbeteren. Mogelijk kan de ontvangst ook worden verbeterd door het toegangspunt dichtbij het WLAN-apparaat te plaatsen of door een draadloze LAN-repeater te gebruiken.

■ Radiogolven en veiligheidsmaatregelen

Wanneer u een wireless LAN gebruikt, zijn er voorzorgsmaatregelen die u moet volgen met betrekking tot radiogolven, persoonlijke gegevens, enzovoort. Lees de volgende voorzorgsmaatregelen en de gebruiksaanwijzing van de draadloze LAN-apparatuur die u gebruikt om de WLAN-besturing correct te gebruiken. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid, tenzij wettelijke aansprakelijkheid wordt erkend, met betrekking tot storingen, andere defecten en schade opgelopen door het gebruik van het WLAN-apparaat die is ontstaan door verkeerd gebruik of tijdens gebruik door uzelf of een derde partij.

● Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van radiogolven

⚠ OPGELET

! VERPLICHT

- Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij verantwoordelijk voor de naleving zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken annuleren.

Deze zender mag niet op de zelfde plaats zijn of gebruikt worden in combinatie met een andere antenne of zender.
- Deze apparatuur voldoet aan FCC/IC grenzen voor blootstelling aan straling uiteengezet voor een ongecontroleerde omgeving en is in overeenstemming met de FCC radiofrequentie (RF) Blootstellingsrichtlijnen en RSS-102 van de IC-radiofrequentie (RF) blootstellingsregels. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend waarbij de radiator op tenminste 20 cm afstand of verder van het lichaam van een persoon geplaatst.. (UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] model voldoet aan de IC (Industry Canada)-norm.)

OPMERKINGEN:

- Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van FCC Voorschriften en Industry Canada licentievrije RSS Norm(en).

De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken, en
- (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen storingen, inclusief storingen die een ongewenste werking van dit apparaat kunnen veroorzaken. (UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E]-model voldoet aan de IC-norm (Industry Canada)).

- Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels.
- Gebruik het WLAN-apparaat niet op de volgende plaatsen. Het gebruik van het WLAN-apparaat op dergelijke locaties kan ertoe leiden dat de communicatie onstabiel of niet mogelijk wordt.
 - In de buurt van draadloze communicatieapparatuur die dezelfde frequentieband (2,4GHz) gebruikt als het WLAN-apparaat.
 - Op plaatsen waar magnetische velden van apparatuur, zoals magnetrons, of statische elektriciteit of radiogolven optreden.

(Radiogolven kunnen het gebied niet bereiken afhankelijk van de omgeving.)

● Gebruiksvoorzorgsmaatregelen voor Persoonlijke gegevens (Veiligheidsgerelateerde)

- Er is een mogelijkheid van interceptie, indien u wireless LAN-apparatuur gebruikt vanwege het gebruik van radiogolven ongeacht of u gebruik maakt van encryptie of niet.
- Wireless LAN gebruikt radiogolven om informatie uit te wisselen tussen het WLAN-apparaat en het toegangspunt. Dit betekent dat dit het voordeel heeft om vrij gebruikt te maken van een LAN verbinding, indien binnen het bereik van radiogolven. Anderzijds, indien de radiogolven binnen een bepaald bereik zijn, zullen deze alle locaties voorbij obstakels bereiken (bijv. muren). Het is daarom mogelijk dat uw communicatie kan worden onderschept en gelezen of illegaal binnengedrongen kan worden.
- Maak geen verbinding met apparatuur en netwerken waarvoor u geen autorisatie hebt om verbinding mee te maken, bij het opzetten van uw draadloze verbinding.
- Initialiseer de instellingen van het WLAN-apparaat wanneer u dit wegdoet of aan een derde overdraagt.

● Andere

- Gebruik het WLAN-apparaat als gewone draadloze LAN-apparatuur.
 - Gebruik het WLAN-apparaat niet in ziekenhuizen of op/bij locaties met medische apparatuur.
 - Gebruik het WLAN-apparaat niet in een vliegtuig.
 - Gebruik het WLAN-apparaat niet in de buurt van elektronische apparatuur die zeer nauwkeurige besturing of zwakke signalen afhandelt.

Voorbeelden van elektronische apparatuur om aandachtig aan te besteden:

Gehoorapparaten, pacemakers, brandalarm, automatische deuren en andere automatische controle-apparatuur
- Dit is geen garantie voor een draadloze verbinding en prestaties met alle wireless routers en in alle woonomgevingen. Radiogolven kunnen in de volgende situaties worden onderbroken of niet bereikt worden.
 - Gebruik in gebouwen van beton, betonijzer of metaal
 - Installatie in de buurt van obstakels
 - Interferentie met apparatuur voor draadloze communicatie met gebruikmaking van dezelfde frequentie
 - Plaatsen waar magnetische velden van apparatuur zoals magnetrons, of statische elektriciteit of radiogolven interferentie optreden
- Installeer en stel het WLAN-apparaat pas in nadat de gebruiksaanwijzing van het toegangspunt is gelezen.

6.2. Instelling om WLAN-bediening te gebruiken

Stap 1. Mobiele app installatie

- (1) Open "Google Play" of "AppStore", afhankelijk van het type smartphone.
- (2) Zoek naar "AIRSTAGE Mobile."
- (3) Installeer de mobiele app volgens de instructies op uw scherm

OPMERKING: Als u de toepassingssoftware (mobiele app) niet kunt vinden, is deze momenteel niet beschikbaar in uw regio.

Stap 2. Gebruikersregistratie

- (1) Open de geïnstalleerde mobiele app.
- (2) Registreer de gebruiker door de aanwijzingen van de mobiele app te volgen.

Stap 3. Registratie van de airconditioner (koppeling WLAN-apparaat)

OPMERKINGEN:

- Voor het starten met de instelling, wacht gedurende 60 seconden of iets langer nadat de netvoeding is aangesloten op de airconditioner (via stroomonderbreker of de stekker).

- Controleer of de smartphone is gekoppeld aan het toegangspunt dat u met de airconditioner verbindt. De instelling werkt niet als deze niet op hetzelfde toegangspunt is aangesloten.
 - Herhaal de instelling van de gekozen modus om 2 of meer airconditioners met dezelfde smartphone te bedienen.
- Scan de QR-code op de binneneenheid om de automatische invoer van de SSID en de PIN van het WLAN-apparaat te gebruiken.
Raadpleeg [P.9](#) voor de locatie van de QR Code.
 - Registreer de airco door de instructies van de mobiele app te volgen.

<Hoe de online handleiding te openen>

- Log in op de mobiele app.
- Tik op het tabblad Instellingen.
- Tik op [Support].
- Tik op [Manual].

Wanneer de registratie is voltooid,  zal de indicator op de binneneenheid gaan branden.

■ Tijdelijke uitschakeling van WLAN

OPMERKING: Als u gedurende 60 seconden op geen enkele knop van de afstandsbediening drukt, keert het scherm van de afstandsbediening terug naar het oorspronkelijke scherm.

Druk op [•••].

- Druk op de [/◁▷] knop om het item te selecteren dat het bevat  en druk vervolgens op de [○] knop.
- Druk op de [] knop om te selecteren  en druk vervolgens op de [○] knop.
- Druk op de [◁▷] knop om te selecteren **DISABLE** en druk vervolgens op de [○] knop. (*1)

*1: Als u WLAN opnieuw wilt activeren, selecteert u **ENABLE**, en drukt u vervolgens op de [○] knop.

■ Initialisatie (reset)

Initialiseer (reset) het WLAN-apparaat in de volgende situaties:

- Het toegangspunt wijzigen
- Dit product afdaken
- Overdragen van dit product aan een derde partij

Afmelden van de airconditioner


Maak de registratie van de airconditioner ongedaan met behulp van de mobiele app. (Zie de bedieningshandleiding van de mobiele app voor meer informatie.)

Initialisatie van het WLAN-apparaat

OPMERKING: Als u gedurende 60 seconden op geen enkele knop van de afstandsbediening drukt, keert het scherm van de afstandsbediening terug naar het oorspronkelijke scherm.

- Druk op [•••].
- Druk op de [/◁▷] knop om het item te selecteren dat het bevat  en druk vervolgens op de [○] knop.
- Druk op de [] knop om te selecteren  en druk vervolgens op de [○] knop.
- Druk op de [◁▷] knop om te selecteren **SETTING** en druk vervolgens op de [○] knop.
- Druk op de [/◁▷] knop  om te selecteren en houd deze [○] langer dan 5 seconden ingedrukt.

"" indicator op de binneneenheid wordt uitgeschakeld na snel knipperen.

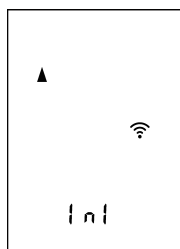

Doorgaan met het gebruik

Als u of een derde het WLAN-apparaat wilt blijven gebruiken, volgt u de procedures in "Registratie van de airconditioner (WLAN-apparaat koppelen)" om opnieuw verbinding te maken met een ander toegangspunt.

OPMERKING: WLAN-instelling is niet mogelijk als de vorige eigenaar het WLAN-apparaat niet heeft uitgeschreven of geïnitieerd. In dat geval kunt u contact opnemen met het geautoriseerde servicepersoneel.

■ Firmware-update

⚠ OPGELET

Trek de stekker er niet uit en schakel de circuitonderbreker ook niet uit tijdens de firmware-update van de binneneenheid of het WLAN-apparaat. Dit kan leiden tot een storing.

Voor WLAN-apparaat

De firmware van het WLAN-apparaat kan automatisch worden bijgewerkt. Tijdens het bijwerken kunt u de airconditioner niet bedienen vanuit de mobiele app. Dit duurt maximaal 5 minuten.

Voor binneneenheid

De firmware van de binneneenheid kan worden bijgewerkt. U kunt het schema van bijwerken instellen of de firmware handmatig bijwerken vanuit de mobiele app. Raadpleeg de bedieningshandleiding van de mobiele app voor meer informatie.

Tijdens het bijwerken knipperen de indicatielampjes en de airconditioner stopt de werking. (Raadpleeg [P.14](#))

Het duurt maximaal 30 minuten.

7. REINIGING EN ONDERHOUD


⚠ OPGELET

! VERPLICHT

- Voor het reinigen van dit product, moet u hem uitzetten en loskoppelen van de stroomvoorziening.
- Voor het werken moet u ervoor zorgen dat het inlaatrooster volledig is afgesloten. Onvolledig afsluiten van het inlaatrooster kan effect hebben op de juiste werking of de prestaties van de airconditioner.
- Als bij het reinigen van filters werk op hoogte moet worden uitgevoerd, vraag advies aan bevoegd servicepersoneel.


⊘ VERBODEN

- Voorkom dat u zich verwondt bij het verrichten van onderhoud aan de unit, raak de aluminium lamellen van de warmtewisselaar ingebouwd in de binneneenheid niet aan.
- Stel de binneneenheid niet bloot aan vloeistofinsecticiden of haarspray.
- Sta niet op gladde, ongelijke of onstabiele ondergrond wanneer u het apparaat onderhoudt.

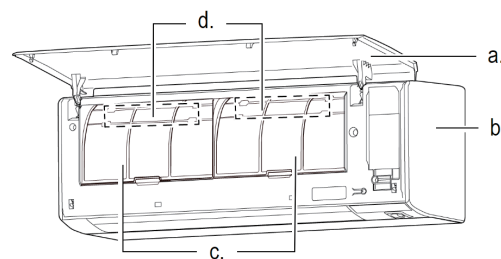

De frequentie voor het schoonmaken wordt in de volgende tabel getoond.

■ Frequenties waarbij de componenten moeten worden onderhouden

Naam van de onderdelen		Frequentie	
		Reiniging	Vervanging
a.	Inlaatrooster	Wanneer u merkt	-
b.	Behuizing binneneenheid	Wanneer u merkt	-
c.	Luchtfilters 	Om de 2 weken	-
d.	Luchtreiniging filter (*1) • Apple-catechin filter (wit) • UTR-FA16 	-	Iedere 3 maanden
	Luchtreiniging filter (*1) • Iondeodorisatiefilter (lichtblauw) • UTR-FA16-2 	Iedere 3 maanden	Elke 3 jaar

*1: De luchtreinigingsfilters worden apart verkocht. Neem contact op met de winkel waar u het product heeft gekocht, wanneer u ze vervangt.

■ Reinigen van de behuizing van de binneneenheid


OPMERKINGEN:

- Gebruik geen water warmer dan 40°C.
- Gebruik geen schurend reinigingsmiddel, vluchtige oplosmiddelen zoals benzeen of thinner.

- Veeg de behuizing van de binneneenheid voorzichtig schoon met een in water vochtig gemaakte zachte doek.
- Veeg de binneneenheid voorzichtig droog met een droge, zachte doek.


■ LuchtfILTER reinigen

- (1) Open het inlaatrooster.

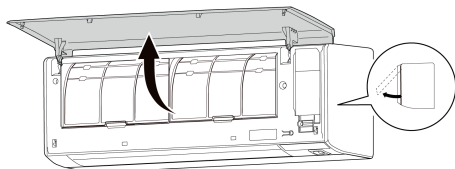

- (2) De luchtfilters reinigen.

Trek de luchtfilterknop omhoog, verwijder de twee lipjes aan de onderkant en haal deze uit de binnenunit.

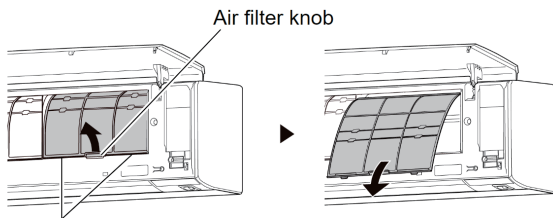

Tabs (2 places)

- (3) Verwijder het stof op de volgende manieren.


1. Verwijder de luchtreinigingsfilters. Zie stap 2 van "Luchtreinigingsfilters vervangen".
2. Reinig de luchtfilters met een stofzuiger.
3. Was de luchtfilters met een mild schoonmaakmiddel en warm water. Droog ze na het wassen grondig in de schaduw.
4. Bevestig de luchtreinigingsfilters. Zie stap 4 van "Luchtreinigingsfilters vervangen".

- (4) Bevestig de luchtfilters opnieuw.

Plaats het luchtfilter zodat de linker- en rechterkant de geleidingsgroeven op het apparaat volgen. Zorg ervoor dat u de twee lipjes aan de onderkant stevig in de bevestigingsgaten steekt.

- (5) Sluit het inlaatrooster.

Druk op 4 plaatsen op het inlaatrooster tot het rooster volledig sluit.

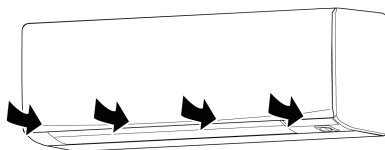

OPMERKING: Geaccumuleerd stof op het luchtfilter vermindert de werkingsefficiëntie van de airconditioner, wat kan resulteren in een lagere luchtstroom en luider bedrijfsgeluid.


■ Luchtreinigingsfilters vervangen

OPMERKINGEN:

- Voor de frequenties waarmee de luchtreinigingsfilters moeten worden vervangen. (Verwijs naar P.11)
- Gebruik de luchtreinigingsfilter zo snel mogelijk na het openen van de verpakking. Het luchtreinigende effect neemt af wanneer de filters in de geopende verpakking worden achtergelaten.

- (1) Verwijder de luchtfilters van de behuizing van de binneneenheid. Zie stap 1 ~ 2 van "LuchtfILTER reinigen".
- (2) Verwijder de houder van de luchtreinigingsfilter en de luchtreinigingsfilter zelf uit de luchtfILTER.

Verwijder de 4 haken van de houder van de luchtreinigingsfilter van de veersloten van de luchtfILTER.

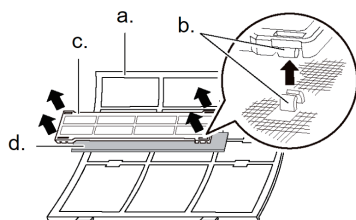

- a. LuchtfILTER
- b. Haak en grendel (4 plaatsen)
- c. Houder voor luchtreinigingsfilter
- d. Filter voor luchtreiniging

- (3) Plaats een nieuw of gereinigd luchtreinigingsfilter bovenop het luchtfILTER.
- (4) Vergrendel de vergrendelingen van het luchtfILTER met de haken van de houder van het luchtreinigingsfilter.

OPMERKING: Zorg ervoor dat het luchtreinigingsfilter in de houder van het luchtreinigingsfilter zit.

- (5) Bevestig het luchtfILTER aan de binnenunit en sluit het inlaatrooster. Zie stap 4 ~ 5 van "LuchtfILTER reinigen".

■ Ionenontgeuringsfilter reinigen


OPMERKINGEN:

- Was de Apple-catechinefilter (wit) niet.
 - Hoe het ion-deodorisatiefilter te plaatsen/verwijderen. (Raadpleeg "Luchtreinigingsfilters vervangen")
- (1) Was het met water of lauwwater.
Gebruik voor sterke vervuiling een verdunnend neutraal wasmiddel.
Niet scheuren of wrijven, anders kan het geurbestrijdende effect verminderen.
 - (2) Spoel het ion-ontgeuringsfilter met stromend water.
 - (3) Droog het ionenontgeuringsfilter in de schaduw.

■ Inlaatrooster losnemen en installeren


● Inlaatrooster losnemen

- (1) Open het inlaatrooster.
- (2) Trek aan de montage-assen terwijl u het inlaatrooster in een horizontale positie houdt.

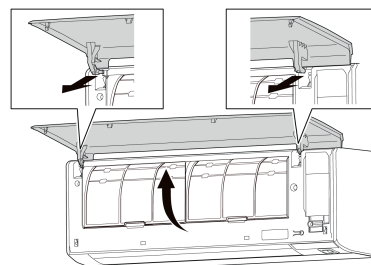

● Inlaatrooster installeren

- (1) Plaats, terwijl u het inlaatrooster horizontaal houdt de linker- en rechter montage-assen in de kussenblokken aan de bovenzijde van het voorpaneel.
De steek de assen in tot deze goed op hun plaats vastklikken.
- (2) Sluit het inlaatrooster.
Druk op 4 plaatsen op het inlaatrooster tot het rooster volledig sluit.

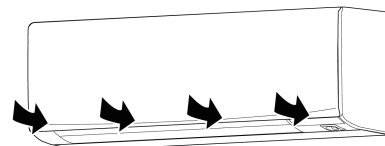

■ Wanneer niet in gebruik voor een langere periode

Laat de airconditioner eerst een halve dag op de stand Ventileren aan staan, wanneer de airconditioner uitgezet wordt, nadat stand Koelen of Drogen is gebruikt, om de binnenste onderdelen goed te laten drogen. Vocht dat in de binnen-unit blijft kan schimmel veroorzaken.

■ Aanvullende inspectie

Na een lange gebruikperiode kan het zich in de binneneenheid verzamelde stof de prestaties van de unit beperken, zelfs als u het apparaat op juiste wijze het onderhouden.

U kunt dan het beste een inspectie van de unit uitvoeren.

Voor meer informatie kan u terecht bij ons servicepersoneel.

■ Reset van de filterindicator (Speciale instelling)

Deze functie kan worden gebruikt als deze op juiste wijze is ingesteld bij de installatie. Vraag aan geautoriseerd servicepersoneel advies over het gebruik van deze functie.

Reinig het luchtfILTER wanneer het indicatielampje het volgende weergeeft:

Indicatielampje	Knipperpatroon
	Knippert 3 keer, met tussenpozen van 21 seconden

Reset de filterindicator na het reinigen door de knop op de binnenunit 2 seconden of minder ingedrukt te houden.

8. ALS OPTIE VERKRIJGBARE ONDERDELEN

8.1. Bedrade afstandsbediening

De optionele bedrade afstandsbediening kan worden gebruikt.

U kunt de bedrade afstandsbediening en de draadloze afstandsbediening samen gebruiken.

Echter, zijn bepaalde functies van de draadloze afstandsbediening beperkt beschikbaar.

Als u de beperkte functies ingesteld hebt, zal een akoestische pieptoon te horen zijn en zullen de indicatielampjes " | ", "⏻", "⏻", en "⏻" op de binnenunit knipperen.

<Beperkte functies voor draadloze afstandsbediening>

Bij gebruik in combinatie met een bedrade afstandsbediening (met 2 bedrading)

- Week timer bediening
- Krachtige werking (*1)(*2)
- Buitenunit Ruisonderdrukking bediening (*1)
- 10 °C Warmtewerking (*1)
- Individuele automatische bediening

1: Deze functies zijn beschikbaar in combinatie met UTY-RVR. Raadpleeg de installateur of het geautoriseerde onderhoudspersoneel voor meer informatie over het gebruik.

*2: Deze functie is niet beschikbaar bij gebruik van het groepsbesturingselement.

U kunt de bedrade afstandsbediening en draadloze LAN-bediening gebruiken.

Echter, sommige bewerkingen van de mobiele app zijn beperkt.

Groepsregeling

U kunt met een afstandsbediening tot wel 16 airconditioners bedienen. Voor alle airconditioners gelden dan dezelfde instellingen.

OPMERKINGEN:

- Zorg ervoor dat u het Energiebesparingsprogramma (aanwezigheidssensor) van de draadloze afstandsbediening deactiveert wanneer u de groepsbediening gebruikt. Anders kunt u de airconditioner niet met de draadloze afstandsbediening bedienen.
- U kunt niet groepsregeling en regeling met een draadloze LAN combineren.

8.2. Multisplit-type airconditioner

Deze binnenunit kan worden aangesloten op een buitenunit van het multi-split type. Het multisplit-type airconditioner biedt de mogelijkheid verschillende binneneenheden in verschillende locaties te laten werken. De binneneenheden kunnen tegelijkertijd worden gebruikt, afhankelijk van hun werking.

■ Gelijktijdig gebruik van meerdere eenheden

- Wanneer een multi-split type airconditioner wordt gebruikt, kunnen er meerdere binnenunits tegelijkertijd worden gebruikt, maar wanneer er 2 of meer binnenunits van dezelfde groep tegelijkertijd worden gebruikt, zal de effectiviteit van de koel- en verwarmingsfuncties lager zijn dan wanneer er slechts één binnenunit wordt gebruikt.
- De bediening kan in de volgende standen niet plaatsvinden.

Als de binnenunit een bedieningsmodus krijgt opgedragen die hij niet kan uitvoeren, knippert de " | " indicator op de binnenunit (1 seconde aan, 1 seconde uit) en schakelt het apparaat over naar de stand-by-modus.

- Stand Verwarmen en stand Koelen (of stand Drogen)
- Stand Verwarmen en stand Ventileren
- De bediening kan in de volgende standen plaatsvinden.
 - Stand Koelen en stand Drogen
 - Stand Koelen en stand Ventileren
 - Stand Drogen en stand Ventileren
- De bedrijfsstand (stand Verwarmen of stand Koelen (Drogen)) van de buitenunit wordt bepaald door de bedrijfsstand van de binnenunit die het eerst is bediend. Als de binnen-unit in de stand Ventileren is ingeschakeld, wordt de bedrijfsstand van de buiten-unit niet bepaald.

Als de binnenunit (A) bijvoorbeeld in de ventilatormodus werd gestart en vervolgens de binnenunit (B) in de verwarmingsmodus werd gebruikt, zou de binnenunit (A) in de stand-by-modus gaan. De binnenunit (B) blijft werken in de verwarmingsmodus.

9. ALGEMENE INFORMATIE

■ Verwarmingsprestaties

Deze airconditioner werkt volgens het warmtepompprincipe, waardoor warmte uit de lucht van buiten wordt geabsorbeerd en deze warmte wordt overgebracht naar de binneneenheid. Hierdoor zijn de prestaties minder goed wanneer de buitentemperatuur lager wordt.

Als u vindt dat de verwarmingsprestaties onvoldoende zijn, raden wij u aan deze airconditioner te gebruiken in combinatie met andere verwarmingsapparatuur.

■ Automatische ontdooiing

Wanneer de buitentemperatuur erg laag is met een hoge luchtvochtigheid, kan er ijsvorming ontstaan op de buiteneenheid tijdens het verwarmen, en het kan de operationele prestaties van het product verminderen.

Voor vorstbeveiliging is deze airconditioner voorzien van een microcomputer-gestuurde automatische ontdooifunctie.

Als ijsvorming optreedt, zal de airconditioner tijdelijk stoppen en zal het ontdooicircuit kort werken (maximaal 15 minuten).

Indicatielampje " | " op de binneneenheid knippert.

Als er na het verwarmen vorst wordt gevormd op de buiten-unit, zal de buiten-unit na enkele minuten automatisch stoppen. Dan begint de bewerking automatische ontdooiing.

■ Functie automatisch opnieuw opstarten

In geval van stroomstoring, zoals een stroomonderbreking, stopt de airconditioner direct. Maar hij wordt automatisch opnieuw opgestart en voert vorige bewerking uit wanneer de stroomtoevoer wordt hervat.

Als er een stroomonderbreking plaatsvindt nadat de timer is ingesteld, wordt het aftellen van de timer gereset.

Nadat de stroomtoevoer wordt hervat, knippert het indicatielampje "⏻" op de binneneenheid zodat u weet dat er een storing in de timer is geweest. Reset in dat geval de klok en de instellingen van de timer.

■ Storingen veroorzaakt door andere elektrische apparaten

Het gebruik van andere elektrische apparaten zoals een elektrisch scheerapparaat of het nabije gebruik van een draadloze radiozender kan storing van de airconditioner veroorzaken.

Als er zich een dergelijke storing voordoet, schakel de stroomonderbreker dan een keer uit.

Zet hem dan weer aan, en hervat de bewerking door gebruik te maken van de afstandsbediening.

■ Bedrijfsomstandigheden van temperatuur en vochtigheid

Toegestane bereiken voor de temperatuur en de luchtvochtigheid zijn de volgende:

Koelen/Drogen modus	Binnentemperatuur	[°C]	18 tot 32
Koelen/Drogen modus	Luchtvochtigheid binnen	[%]	80 of minder (*1)
Modus Verwarmen	Binnentemperatuur	[°C]	16 tot 30

- *1: Als de airconditioner gedurende een groot aantal uren ononderbroken wordt gebruikt, kan er condens op het oppervlak ontstaan en lekken.
- Als de unit wordt gebruikt onder omstandigheden die niet binnen het toegestane temperatuurbereik vallen, kan de werking van de airconditioner stoppen omdat het automatische beveiligingscircuit in werking is.
- Afhankelijk van de bedrijfscondities kan de warmtewisselaar bevriezen, waardoor waterlekage of een andere storing ontstaat (in de stand Koelen of Drogen).

■ Overige informatie

- Gebruik de airconditioner niet voor een ander doel dan het koelen/drogen, verwarmen van een vertrek of voor het ventileren.
- Raadpleeg voor het toegestane bereik van temperatuur en luchtvochtigheid voor de buitenunit, raadpleeg de handleiding met specificaties van de buitenunit of de productkaart.

10. PROBLEMEN OPLOSSEN

⚠ WAARSCHUWING



VERPLICHT

In de volgende gevallen, moet onmiddellijk gestopt worden met het gebruik van de airconditioner, en alle voedingen loskoppelen door het uitschakelen van de elektrische hoofdschakelaar of de stekker uit het stopcontact halen. Raadpleeg dan uw dealer of bevoegd onderhoudspersoneel.

Zolang de airconditioner is aangesloten op de stroomvoorziening, is de voeding niet uitgeschakeld, ook niet als u het apparaat is hebt uitgezet.

⚠ WAARSCHUWING

- Apparaat ruikt of iets brandt of stoot rook uit
- Er lekt water uit het apparaat

Werkt helemaal niet.

- **Is er een stroomstoring geweest?**
Als dat het geval is, start de unit automatisch opnieuw op wanneer de stroomvoorziening wordt hersteld. (Raadpleeg [P.13](#))
- **Is de circuitonderbreker uitgeschakeld?**
→ Schakel de circuitonderbreker in.
- **Is er een zekering doorgebrand of is de circuitonderbreker geactiveerd?**
→ Vervang de zekering of reset de circuitonderbreker.
- **Is de timer in werking?**
→ U kunt de instelling van de timer controleren of deactiveren (Raadpleeg [P.8](#))

Slechte koeling- of verwarmingsprestaties.

- **Werkt de unit onder condities die buiten het toegestane temperatuurbereik liggen?**
Als dat het geval is, werkt de airconditioner misschien niet meer omdat het automatische beveiligingscircuit in werking is getreden.
- **Is het luchtfilter vuil?**
→ Reinig het luchtfilter. (Raadpleeg [P.12](#))
- **Is het inlaatrooster of de uitgangspoort van de binnen-unit geblokkeerd?**
→ Verwijder de obstakels.
- **Is de kamertemperatuur goed afgesteld?**
→ De temperatuurstelling wijzigen. (Raadpleeg [P.5](#))
- **Is er een raam of deur open blijven staan?**
→ Sluit het raam of de deur.
- **Is de ventilatorsnelheid ingesteld op Stil?**
→ Om de ventilatorsnelheid aan te passen. (Raadpleeg [P.5](#))
- **Is de Ruisonderdrukking bediening van de Buitenunit ingesteld?**
Om Ruisonderdrukking bediening van de buitenunit te stoppen. (Verwijs naar [P.7](#))
- **<In de stand Koelen> Dringt er direct of sterk zonlicht door in het vertrek?**
→ Sluit de gordijnen.
- **<In de stand Koelen> Zijn er andere verwarmingsapparaten of computers in bedrijf, of zijn er teveel mensen in het vertrek?**
→ Zet het verwarmingstoestel of de computers uit, of stel de temperatuur lager in. (Raadpleeg [P.5](#))

De vochtigheid daalt niet tijdens de Droog werking.

- U kunt de gewenste luchtvochtigheid niet instellen in de modus Droog. Als u een hoge luchtvochtigheid voelt, stel de temperatuur dan lager in.

Luchtstroom is zwak of stopt.

- **Is de ventilatorsnelheid ingesteld op Stil?**
→ Om de ventilatorsnelheid aan te passen. (Raadpleeg [P.5](#))
- **Is de Ventilatorregeling ingesteld op Energiebesparing? Als dat het geval is, zal de binnen-unit misschien tijdelijk tot stilstand komen in de stand Koelen.**
→ Om de ventilatorcontrole voor energiebesparing te annuleren. (Raadpleeg [P.6](#))
- **<In de stand Verwarmen> Heeft u de unit pas in werking gesteld?**
Als dit het geval is, draait de ventilator tijdelijk op een zeer lage snelheid zodat de interne onderdelen van de unit warm kunnen worden.
- **<In de stand Verwarmen> Is de kamertemperatuur hoger dan de ingestelde temperatuur?**
Als dat het geval is, komt de buiten-unit tot stilstand en draait de ventilator van de binnen-unit op een zeer lage snelheid.
- **<In de stand Verwarmen> Knippert het indicatielampje “ | ”?**
In dat geval is de functie Automatische ontdooiing in werking. De binnenunit komt een maximum van 15 minuten tot stilstand. (Raadpleeg [P.13](#))
- **<In de stand Droog> De binnen-unit werkt op lage ventilatorsnelheid voor het aanpassen van de luchtvochtigheid in het vertrek, en kan van tijd tot tijd tot stilstand komen.**
- **<In de automatische of individuele automatische modus> Tijdens de bewaking draait de ventilator op zeer lage snelheid.**

Er is ruis hoorbaar.

- **Werkt de unit, of hoort u de ruis direct na het tot stilstand komen van de unit?**
Als dat het geval is, hoort u misschien het geluid van stromend koelmiddel. Het zal misschien vooral hoorbaar zijn gedurende 2-3 minuten na aanvang van de werking.
- **Hoort u een zacht piepend geluid tijdens de werking?**

Er is ruis hoorbaar.

- Dit is het resultaat van een minieme uitzetting en inkrimping van het frontpaneel die door een wijziging van de temperatuur worden veroorzaakt.
- **<In de stand verwarming> houd u een sissend geluid?**
Dit geluid wordt gemaakt door de Automatische ontdooiing. (Raadpleeg [P.13](#))

Er komt een geur uit de unit.

- De airconditioner kan allerlei luchtjes absorberen die ontstaan door stoffering en meubels in het interieur of door sigarettenrook. Deze luchtjes kunnen tijdens de werking van de unit worden uitgestoten.

Er komt nevel of stoom uit de unit.

- **<In de stand Koelen of Droog> Er kan een lichte nevel ontstaan door condensatie bij plotselinge afkoeling.**
- **<In de stand Verwarmen> Knippert het indicatielampje “ | ” op de binnenunit?**
In dat geval kan er stoom uit de buitenunit opstijgen omdat de functie Automatische ontdooiing in werking is (Raadpleeg [P.13](#))

Er loopt water uit de buiten-unit.

- **<In de stand Verwarmen> Er kan water uit de buitenunit lopen dat wordt gegenereerd door de Automatische ontdooiing.** (Raadpleeg [P.13](#))

Het apparaat werkt anders dan de instelling van de afstandsbediening.

- **Zijn de batterijen in de afstandsbediening leeg?**
→ Vervang de batterijen.

Werkning wordt vertraagd na het opnieuw opstarten

- **Is de stroomvoorziening plotseling weer ingeschakeld?**
In dit geval zal de compressor ongeveer 3 minuten niet werken om doorbranden van de zekering te voorkomen.

Stop de werking onmiddellijk en zet in de volgende gevallen de elektrische onderbreker uit. Vraag advies aan bevoegd servicepersoneel.


- Het probleem blijft aanhouden, zelfs als u deze controles of diagnosehandelingen uitvoert.
- Op de binnenunit knippen “ | ” en “ ☹ ” terwijl “ ☹ ” snel knippert.




OPMERKING: Raadpleeg de mobiele app voor het oplossen van problemen met betrekking tot de WLAN-besturing.

■ Status van de indicatielampjes

📶: De instructie heeft betrekking op de draadloze LAN-bediening.

Verlichtingspatroon:

Knippert	
Verlichting	
Elke staat	

Status	Oorzaken en oplossingen
	Automatische ontdooiing → Wacht tot het ontdooien klaar is (maximaal 15 minuten). (Raadpleeg P.13)
 (3 keer)	Filter-indicatielampje → Reinig het luchtfilter en stel het filterteken opnieuw in. (Zie P.12)
 (Snel)	Foutcodeweergave → Controleer de foutcode en raadpleeg geautoriseerd onderhoudspersoneel. (Raadpleeg P.15)
	Instelfout timer door Automatische herstart → Stel de klok- en timerinstellingen opnieuw in. (Raadpleeg de P.13)
	Proefdraaien (alleen voor geautoriseerd personeel) → Druk op [🔊] als u het proefdraaien wilt stoppen.
	Warmtereiniging werkt. (Raadpleeg de P.7)
	Beperkte functie

Status	Oorzaken en oplossingen
 (Langzaam)	- De energie naar het toegangspunt is niet ingeschakeld. → Controleer of de energie naar het toegangspunt is ingeschakeld. - Er bestaat een mogelijkheid, dat het WLAN-apparaat niet correct is verbonden met het toegangspunt. → Verbreek de stroomvoorziening van de airconditioner (via stroomonderbreker of stekker) en breng vervolgens de stroomvoorziening weer tot stand. (Raadpleeg P.10)
 (Snel)	- De firmware van het WLAN-apparaat wordt bijgewerkt. U kunt de airconditioner niet bedienen vanuit de mobiele app. Bedien vanaf de afstandsbediening of wacht tot de update gereed is (gedurende maximaal 5 minuten). (Raadpleeg P.11) - Tijdens de registratie van de airconditioner (WLAN-apparaat koppelen) (Raadpleeg P.10)
	De binneneenheid is bezig met voorbereiden van de firmware-update. U kunt de airconditioner niet bedienen. Wacht tot de update gereed is (gedurende maximaal 30 minuten). (Raadpleeg P.11)
 or	<Terwijl de werking is gestopt> De binneneenheid is bezig met de firmware-update. U kunt de airconditioner niet bedienen. Wacht tot de update gereed is (gedurende maximaal 30 minuten). (Raadpleeg P.11)
 (Langzaam)	<Terwijl de werking is gestopt> De firmware-update van de binneneenheid is gereed. Om het indicatielampje te resetten, start u de bediening vanaf de afstandsbediening. (Raadpleeg P.11)
	<Terwijl de werking is gestopt> Als u kunt de airconditioner niet kunt bedienen, kan de storing plaatsvinden in de firmware van de binneneenheid. Vraag advies aan bevoegd servicepersoneel.
 (Langzaam)	(In de multi-split aansluiting) stand Stand-by → Controleer de ingestelde werkingmodus van de binneneenheden. (Verwijs naar P.13)

■ Reset van bediening Handmatig Automatisch en van Filter-indicatielampje

U kunt de airconditioner bedienen met de knop op de binneneenheid.

Status	Time voor het blijven indrukken	Stand of werking
In bedrijf	Meer dan 3seconden	Stoppen
Wordt gestopt	2seconden of minder	Reset Filter-indicatielampje
Wordt gestopt	Meer dan 3seconden minder dan 10 seconden	Auto (*1)
Wordt gestopt	Meer dan 10seconden (Alleen voor servicewerkzaamheden.)(*2)	Geforceerde koeling

*1: Bij een multisplitverbinding volgt de bedieningsstand de andere binneneenheden.

*2: Om de geforceerde koeling te stoppen, drukt u op de knop op de afstandsbediening.

■ Servicecontrole

Als " | " en knipperen terwijl snel knippert op de binneneenheid, controleer dan de foutcode. De foutcode bestaat uit 3 cijfers of tekens.

- (1) Knop TEST RUN ingedrukt houden voor meer dan 5 seconden.

De afstandsbediening gaat naar de modus Servicecontrole en wordt weergegeven.



- (2) Druk op de knop om de weergegeven foutcode te wijzigen. (Max. 2 min/cyclus)

Door ingedrukt te houden, verandert de foutcode elke 0,5 seconde.

De binneneenheid geeft 1 korte pieptoon telkens wanneer de foutcode verandert.

Wanneer de bijbehorende foutcode wordt weergegeven, laat de binneneenheid meerdere pieptonen horen en knipperen alle indicatielampjes op de binneneenheid.

Als de binneneenheid meerdere pieptonen weergeeft bij "00", is er geen fout gedetecteerd. Druk op de knop om de modus Servicecontrole te beëindigen.


- (3) Terwijl de bijbehorende 2-cijferige foutcode wordt weergegeven, drukt u op de knop.

Het 3-cijferige getal wordt weergegeven.


- (4) Druk op de knop totdat de bijbehorende foutcode wordt weergegeven, zoals in stap 2. (Max. 10 sec/cyclus)

OPMERKING: Als de bijbehorende foutcode niet wordt weergegeven, komt de 2-cijferige foutcode mogelijk niet overeen. Druk in dit geval op de knop om terug te keren naar het vorige scherm en start de bewerking opnieuw vanaf stap 2.

Voorbeeld:
Foutcode is 11.

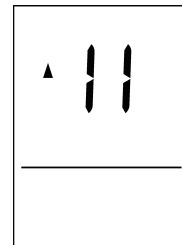

Voorbeeld:
Foutcode is 11.1.

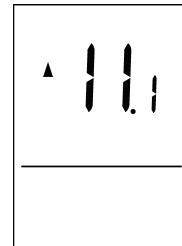

De tekens die worden gebruikt voor de foutcode

A	A	C	C	F	F
J	J	P	P	U	U

Druk op de knop om de modus Servicecontrole te beëindigen.

De afstandsbediening keert terug naar het oorspronkelijke display.

Geef de foutcode door aan bevoegd onderhoudspersoneel wanneer u hen raadpleegt.