

Kit koeling UTW-KKC en Anna thermostaat

Parameters in te stellen op THERMA warmtepomp

Bij gebruik van een kit koeling, dienen volgende parameters te worden aangepast in de warmtepomp:



N° Circuit 1 / Circuit 2 Direct / Gemengde	parameter	Omschrijving parameter	Regelbereik	Instelling
6		Optionele Kit Koeling 0: Geen koeling 1: Koeling UTW-KKC	0 ... 1	1
40/60		Toestemming koeling 0: Circuit mag niet koelen 1: Circuit mag wel koelen	0 ... 1	1
41/61		Helling van de koelingscurve	0,1 ... 4,0	4
42/62		Verschuiving koelingscurve	-4,5 ... 4,5°C	0°C
43/63		Minimale ingestelde aanvoertemperatuur*	5 ... 30°C	17°C

*17°C voor vloerverwarming en 12°C voor ventilo's. Deze mag niet lager ingesteld worden dan 10°C.

Koeling activeren

Indien de Anna voorzien is van de koelfunctie, kan u de koeling op 2 manieren activeren/desactiveren:

- 1) 5 sec de bovenste knop van de anna ingedrukt houden.
- 2) De slider 'Koeling' op de HTML pagina van de Anna (of Adam) activeren/desactiveren. De HTML pagina kan u enkel bereiken indien u met uw smartphone/tabblad met het thuisnetwerk verbonden bent (zie handleiding Anna).

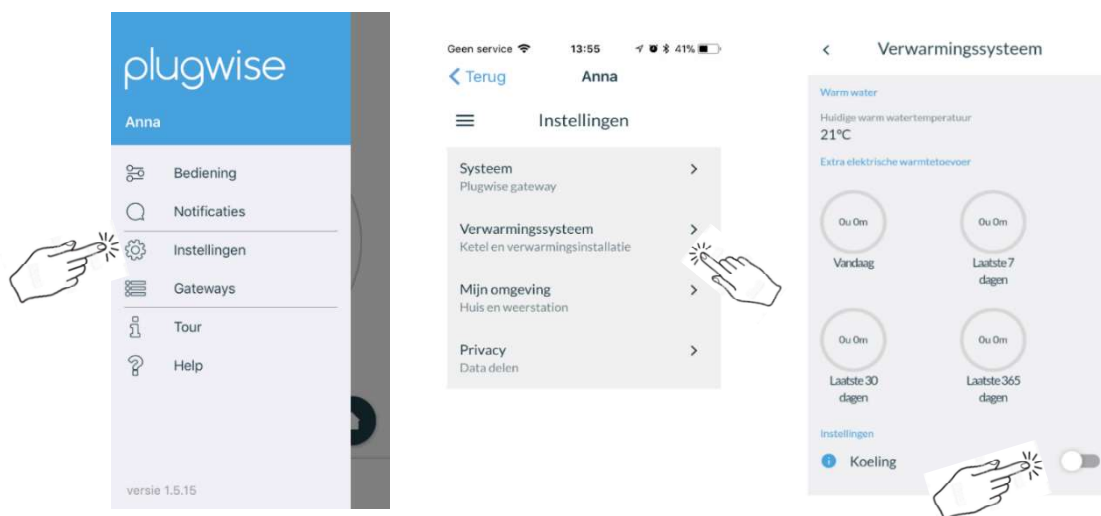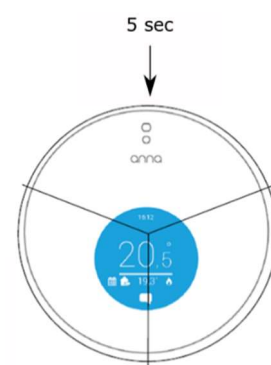

!!!Opgelet: Het systeem zal enkel in koeling gaan, als de gemeten buitentemperatuur > 18°C. Indien u **parameter 76** aanpast naar +2°C, zal de warmtepomp al vanaf 16°C beginnen koelen.