




GEbruik // BEDIENUNGSANLEITUNG

ML

Navilink 125 Connect Navilink 128 Radio-Connect

074513

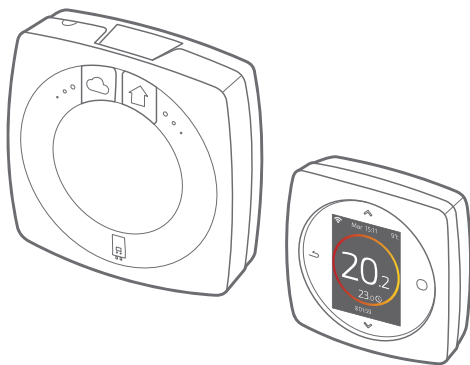

U0707040_2245_ML_1
19/03/2021



Nederlands	4
Deutsch	22

Nederlands

Inhoudsopgave

Presentatie	5
Ik ga naar het menu	10
Parameters	10
Ik stel mijn verwarming in	11
Ik stel mijn temperatuur in	12
Ik programmeer mijn thermostaat	13
Ik ben afwezig	17
Verbruik	18
Ik stuur mijn warme water	18
Ik maak mijn product intelligent	19
Ik voeg een radio Zigbee versterker toe	20

Presentatie

Structuur van de menu's

○ Hoofdmenu



Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen.
Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Navilink 125/128: De toetsen


Indicator melding batterij bijna
leeg of fout generator *
(in geval van bijna lege batterijen
deze binnen 3 weken vervangen)

Selectietoets

Toets Return


Selectietoets

Toets Valideren /
Toegang tot het menu

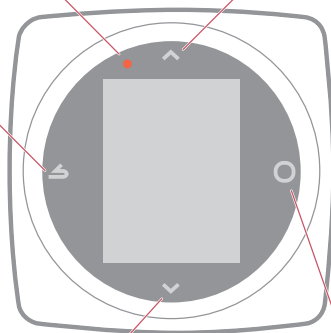

* Uitsluitend Navilink 128

Navilink 125/128: Het scherm

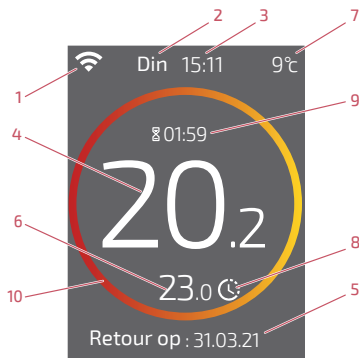

1 - Toestand WiFi ...



: ... Aangesloten op de Cozytouch diensten;



: ... Aangesloten op de WiFi, maar niet aangesloten op de Cozytouch diensten;



: ... Niet aangesloten op de WiFi

2 - Dag

3 - Tijd

4 - Temperatuur gemeten door mijn thermostaat

5 - Informatietekst

(foutcode / einddatum afwezigheid)

In geval van een fout het nummer noteren en uw verwarmingsmonteur raadplegen.

6 - Gevraagde temperatuur

7 - Buitentemperatuur (indien optie gekozen)

8 - Modus ...



: ... afwezigheid;



: ... programming;



: ... afwijking (in de programmeermodus): ik vraag om een andere temperatuur dan de programmering, ik voer een tijdelijke afwijking uit

9 - Duur afwijking

10 - Betekenis van de cirkel:

• Off



Uit / vorstbeveiliging

• Verwarming



T° blijft op zelfde niveau



T°-stijging

• Koeling*



T° blijft op zelfde niveau



T°-daling

* Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen. Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Navilink interface: Knoppen

WiFi-knop



Activering lokale WiFi hotspot




Verwijdering van de WiFi-inloggegevens (SSID / Wachtwoord)

Knop radio Zigbee



Opening van het plaatselijke Zigbee netwerk

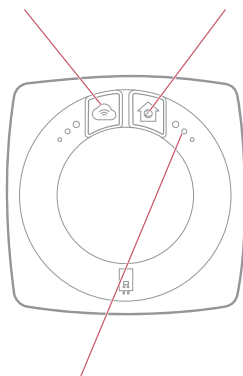

Resetknop



Reset



Terug naar de standaardinstellingen (verlichte returnknop voor bevestiging)

Navilink interface: Lampjes




Na 5 min zonder activiteit doven de lampjes.
Deze gaan weer branden door op een knop te drukken.

Lampje WiFi

- Continue weergave: Functie lokale hotspot niet geactiveerd
- ☀ Knipperen: Functie lokale hotspot geactiveerd
- (Uit) WiFi niet geactiveerd
- Er wordt verbinding gemaakt met uw internetbox
- Verbinding met uw internetbox, er wordt verbinding gemaakt met de Cozytouch diensten
- Verbinding hersteld met de Cozytouch diensten

Lampje radio Zigbee

- ☀ Opnieuw starten en een netwerk zoeken
- Geen communicatie meer met de thermostaat
- ☀ Netwerk open voor toevoeging van nieuwe producten
- Netwerk beschikbaar, in afwachting van het paren van een thermostaat
- ☀ Identificatie van het netwerk
- Functioneel netwerk

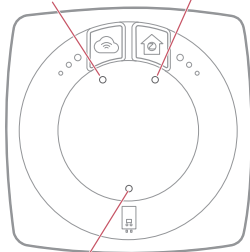

Lampje Generator


- (Uit) geen voeding
- Communicatie met de generator onderbroken
- Communicatie met de generator hersteld

Bijzondere gevallen




De 3 lampjes knipperen om de beurt:
Bezig met updaten. De Navilink interface niet loskoppelen.

Ik ga naar het menu

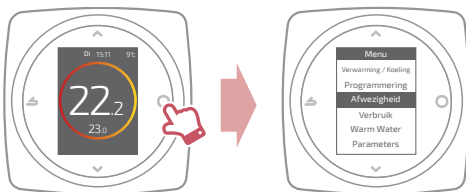

Parameters

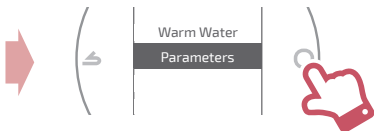

In het menu Parameters:

ik stel in:

- de taal
- de datum en de tijd
- het stand-by scherm (achtergrondverlichting wanneer er geen handelingen worden verricht)
- de vergrendeling van het scherm

ik ga naar:

- de info over het WiFi-netwerk
- de info over het Zigbee-netwerk

Ik identificeer de aan mijn thermostaat gekoppelde Navilink interface:

- het lampje radio Zigbee knippert 5 min.

Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen.
Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Ik stel mijn verwarming in



Uit

Werking vorstbeveiliging.

Aan / Verwarming


Werking verwarming.

Koeling

Werking koeling.

Auto

Schakelt automatisch om tussen verwarming, koeling en vorstbeveiliging.

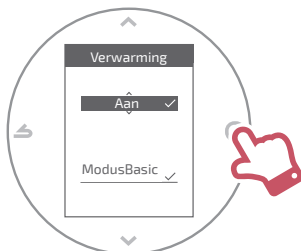


ModusBasic

Werking op constante temperatuur.

ModusProg

Werking volgens de tijdprogrammering.

Wanneer de geprogrammeerde modus voor de eerste keer geactiveerd wordt, start de programmeringswizard automatisch.

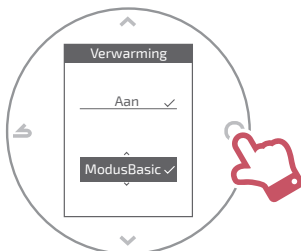




Standaard instellingen van de geprogrammeerde modus:

Van 06.00u tot 22.00u → 20,0°C;

De 22.00u tot 06.00u → 19,0°C.

Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen. Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Ik stel mijn temperatuur in

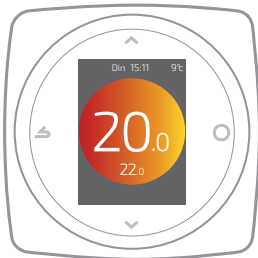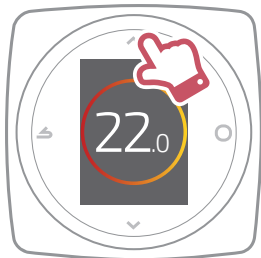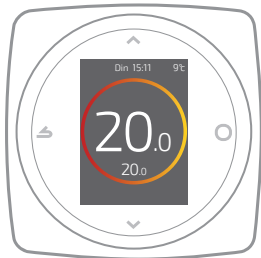

Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen.
Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Ik programmeer mijn thermostaat



De anticipatie is standaard geactiveerd. Ik kan deze deactiveren vanuit het menu programmering.

Voorbeeld met anticipatie:

als ik om 8u 20°C wil hebben, gaat mijn verwarming aan voor 8u, zodat de 20° om 8u bereikt is.



De daling van de temperatuur in de programmering kan tijdelijk door de thermometer genegeerd worden wanneer de buitentemperatuur extreem laag is om het comfort en de prestaties van het systeem te garanderen.


Ik gebruik de programmeringswizard




Met de wizard kan ik de programmering aanpassen aan mijn leefwijze (raadplegen en wijzigen mogelijk).

Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen. Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Ik wijzig mijn programmering

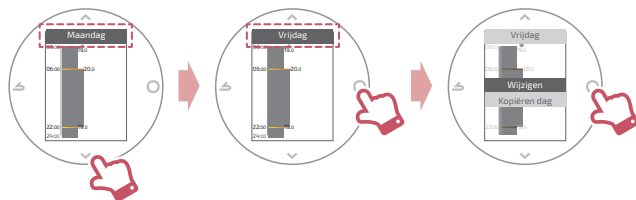

Ik voeg een nieuwe periode aan mijn programmering toe

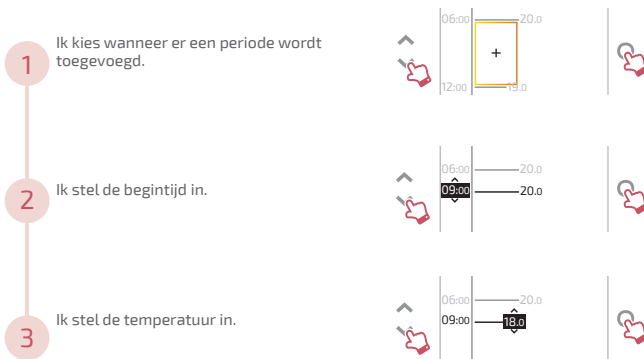

Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen. Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Ik verwijder een periode uit mijn programmering

1 Ik kies de te verwijderen periode.



2 Ik selecteer het pictogram .



Ik verander de tijd of de temperatuur


1 Ik kies de te wijzigen periode.



2 Ik selecteer het pictogram .



3 Ik stel de begintijd in.




4 Ik stel de temperatuur in.



Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen. Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Ik kopieer mijn programmering

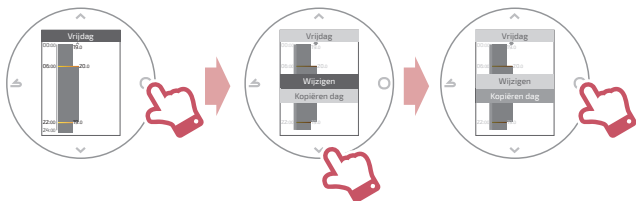

1 Ik kies de dagen.

2 Ik selecteer "Bevestigen".

Ma	☐	Don	☐
Din	☐	Zat	☐
Woe	☐	Zon	☐

Bevestigen

Ma	☒	Don	☐
Din	☐	Zat	☐
Woe	☐	Zon	☐

Bevestigen

Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen. Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Ik ben afwezig




Ik stel de begin- en einddata's en -tijden in, plus de temperatuur tijdens de afwezigheid.

Afwezigheid	
Begin	
<u>18</u>	<u>Apr</u> , <u>22:00</u>
Einde	
<u>19</u>	<u>Mei</u> , <u>22:00</u>
Temperatuur	
<u>15,0°C</u>	



Wanneer er een afwezigheid in werking is, wordt de retourdatum aangegeven op het startscherm.

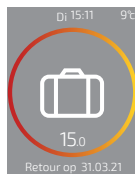


Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen. Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Verbruik

Vanuit het menu heeft u toegang tot de weergave van het geraamde verbruik.

Verbruik
Verwarming per maand
De lopende maand: 23 kWh
De vorige maand: 134 kWh

Ik stuur mijn warme water

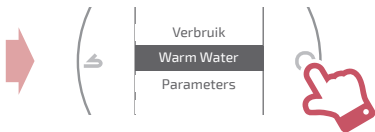

Ik stel het warme water af op "BOOST", "Aan" of "Uit".



Met de functie "BOOST" kan de hele warmwaterboiler verwarmd worden.

Warm Water
Boost
Aan ✓
Uit

Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen. Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Ik maak mijn product intelligent



Mijn installatie is compatibel met de Cozytouch diensten als het menu "WiFi" beschikbaar is in het menu "Parameters".

Download de applicatie COZYT TOUCH

Ga naar de App Store of Google Play om de applicatie "COZYT TOUCH" te downloaden.




Uw account aanmaken / Inloggen

Maak uw account aan of log in als u al een account heeft en volg de instructies om in te loggen op uw Navilink 125 / 128.



Ik voeg een radio Zigbee versterker toe

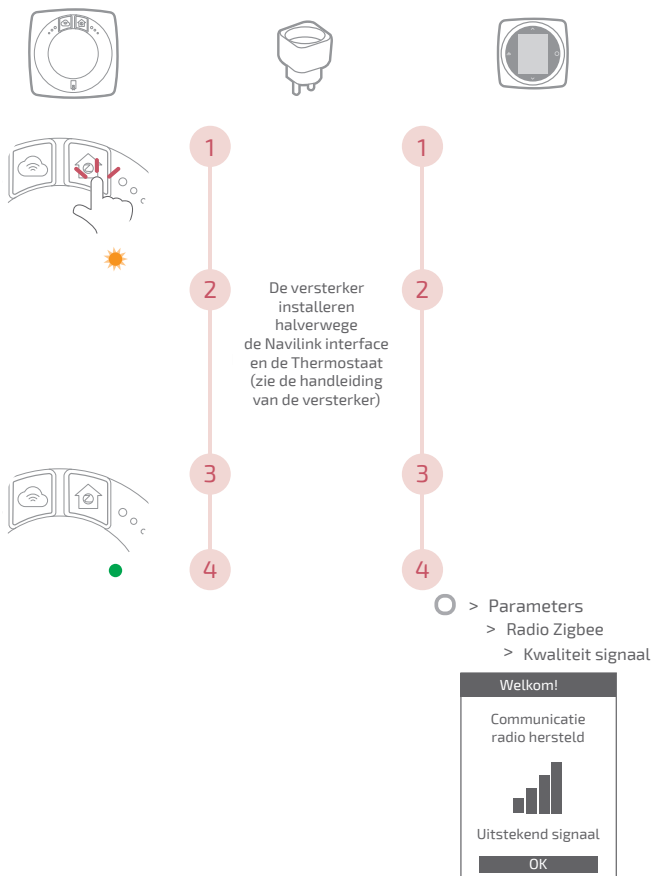



A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

Société Industrielle de Chauffage
SATC - BP 64 - 59660 MERVILLE -
FRANCE

Datum inbedrijfstelling:

Contactgegevens van uw
verwarmingsmonteur of servicedienst.