



GEbruik // INSTALLATIE


NL

Navilink 125 Connect Navilink 128 Radio-Connect

074502

074503

074513

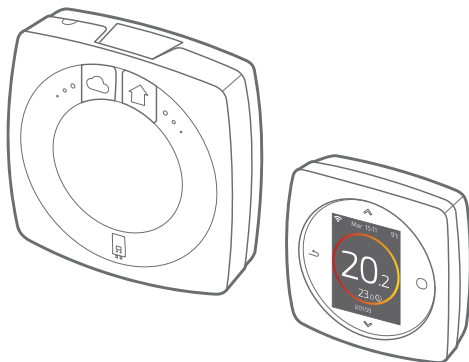

U0707072_2252_NL_1
19/03/2021

GEBRUIK	4
INSTALLATIE	23

GEBRUIK

Inhoudsopgave

Presentatie	5
Ik ga naar het menu	10
Parameters	10
Ik stel mijn verwarming in	11
Ik stel mijn temperatuur in	12
Ik programmeer mijn thermostaat	13
Ik ben afwezig	17
Verbruik	18
Ik stuur mijn warme water	18
Ik maak mijn product intelligent	19
Ik voeg een radio Zigbee versterker toe	20

Presentatie

Structuur van de menu's

○ Hoofdmenu



Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen.
Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Navilink 125/128: De toetsen


Indicator melding batterij bijna
leeg of fout generator *
(in geval van bijna lege batterijen
deze binnen 3 weken vervangen)

Selectietoets

Toets Return


Selectietoets

Toets Valideren /
Toegang tot het menu

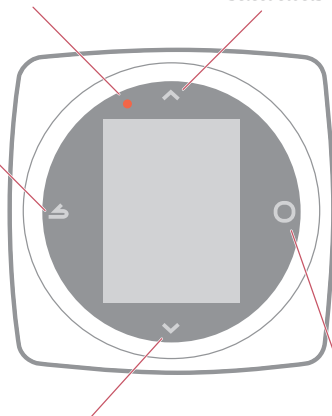

* Uitsluitend Navilink 128

Navilink 125/128: Het scherm

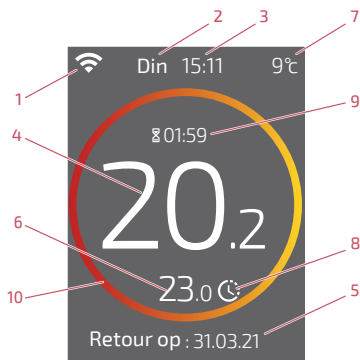

1 - Toestand WiFi ...



: ... Aangesloten op de Cozytouch diensten;



: ... Aangesloten op de WiFi, maar niet aangesloten op de Cozytouch diensten;



: ... Niet aangesloten op de WiFi

2 - Dag

3 - Tijd

4 - Temperatuur gemeten door mijn thermostaat

5 - Informatietekst

(foutcode / einddatum afwezigheid)

In geval van een fout het nummer noteren en uw verwarmingsmonteur raadplegen.

10 - Betekenis van de cirkel:

• Off



Uit / vorstbeveiliging

• Verwarming

• T° blijft op zelfde niveau



T°-stijging

• Koeling*



T° blijft op zelfde niveau



T°-daling

6 - Gevraagde temperatuur

7 - Buitentemperatuur (indien optie gekozen)

8 - Modus ...



: ... afwezigheid;



: ... programmering;



: ... afwijking (in de programmeermodus): ik vraag om een andere temperatuur dan de programmering, ik voer een tijdelijke afwijking uit

9 - Duur afwijking

* Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen. Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Navilink interface: Knoppen

WiFi-knop



Activering lokale WiFi hotspot




Verwijdering van de WiFi- inloggegevens (SSID / Wachtwoord)

Knop radio Zigbee



Opening van het plaatselijke Zigbee netwerk

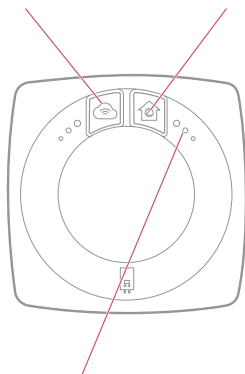

Resetknop



Reset



Terug naar de standaardinstellingen
(verlichte returnknop voor bevestiging)

Navilink interface: Lampjes




Na 5 min zonder activiteit doven de lampjes.
Deze gaan weer branden door op een knop te drukken.

Lampje WiFi

- Continue weergave: Functie lokale hotspot niet geactiveerd
- ☀ Knipperen: Functie lokale hotspot geactiveerd
- (Uit) WiFi niet geactiveerd
- Er wordt verbinding gemaakt met uw internetbox
- Verbinding met uw internetbox, er wordt verbinding gemaakt met de Cozytouch diensten
- Verbinding hersteld met de Cozytouch diensten

Lampje radio Zigbee

- ☀ Opnieuw starten en een netwerk zoeken
- Geen communicatie meer met de thermostaat
- ☀ Netwerk open voor toevoeging van nieuwe producten
- Netwerk beschikbaar, in afwachting van het paren van een thermostaat
- ☀ Identificatie van het netwerk
- Functioneel netwerk

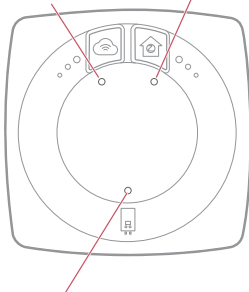

Lampje Generator


- (Uit) geen voeding
- Communicatie met de generator onderbroken
- Communicatie met de generator hersteld

Bijzondere gevallen




De 3 lampjes knipperen om de beurt:
Bezig met updaten. De Navilink interface niet loskoppelen.

Ik ga naar het menu

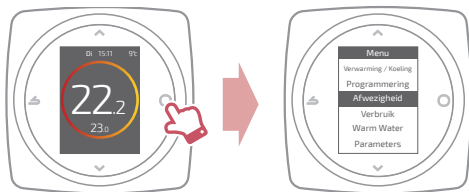

Parameters

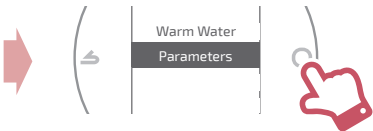

In het menu Parameters:

ik stel in:

- de taal
- de datum en de tijd
- het stand-by scherm (achtergrondverlichting wanneer er geen handelingen worden verricht)
- de vergrendeling van het scherm

ik ga naar:

- de info over het WiFi-netwerk
- de info over het Zigbee-netwerk

Ik identificeer de aan mijn thermostaat gekoppelde Navilink interface:

- het lampje radio Zigbee knippert 5 min.

Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen.
Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Ik stel mijn verwarming in



Uit

Werking vorstbeveiliging.

Aan / Verwarming


Werking verwarming.

Koeling

Werking koeling.

Auto

Schakelt automatisch om tussen verwarming, koeling en vorstbeveiliging.

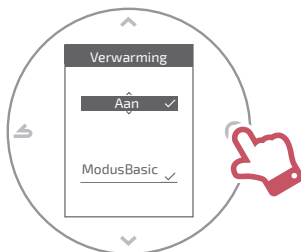


ModusBasic

Werking op constante temperatuur.

ModusProg

Werking volgens de tijdprogrammering.

Wanneer de geprogrammeerde modus voor de eerste keer geactiveerd wordt, start de programmeringswizard automatisch.

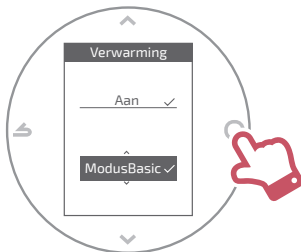


Standaard instellingen van de geprogrammeerde modus:

Van 06.00u tot 22.00u → 20,0°C;

De 22.00u tot 06.00u → 19,0°C.

Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen.
Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Ik stel mijn temperatuur in

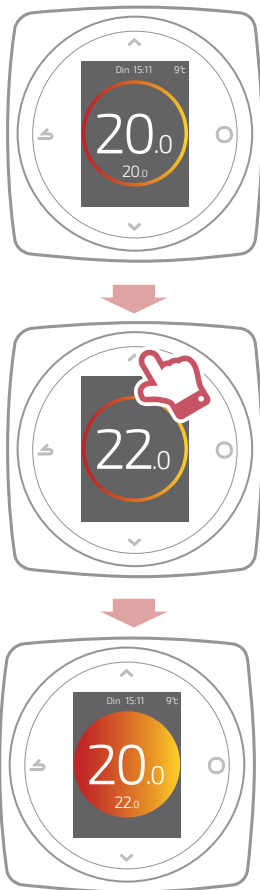

Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen.
Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Ik programmeer mijn thermostaat



De anticipatie is standaard geactiveerd. Ik kan deze deactiveren vanuit het menu programmering.

Voorbeeld met anticipatie:

als ik om 8u 20°C wil hebben, gaat mijn verwarming aan voor 8u, zodat de 20° om 8u bereikt is.



De daling van de temperatuur in de programmering kan tijdelijk door de thermometer genegeerd worden wanneer de buitentemperatuur extreem laag is om het comfort en de prestaties van het systeem te garanderen.


Ik gebruik de programmeringswizard




Met de wizard kan ik de programmering aanpassen aan mijn leefwijze (raadplegen en wijzigen mogelijk).

Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen. Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Ik wijzig mijn programmering

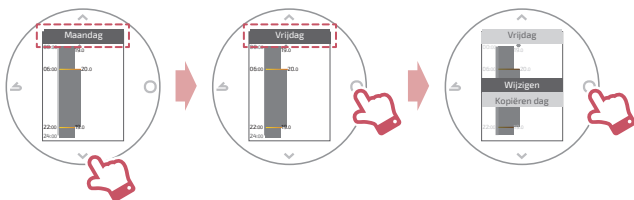

Ik voeg een nieuwe periode aan mijn programmering toe

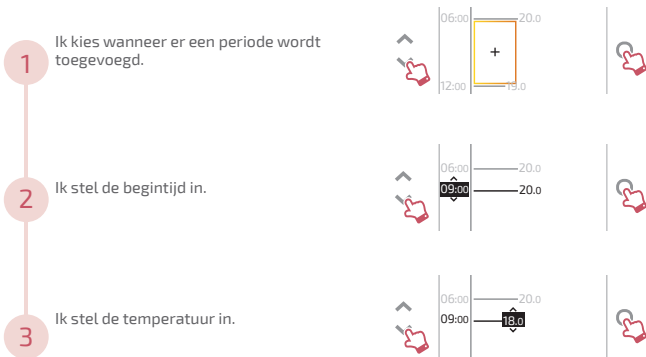

Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen.
Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Ik verwijder een periode uit mijn programmering

1 Ik kies de te verwijderen periode.



2 Ik selecteer het pictogram .



Ik verander de tijd of de temperatuur


1 Ik kies de te wijzigen periode.



2 Ik selecteer het pictogram .



3 Ik stel de begintijd in.




4 Ik stel de temperatuur in.



Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen.
Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Ik kopieer mijn programmering

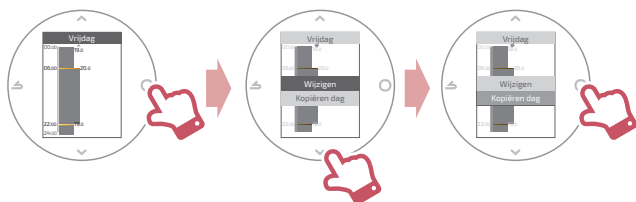

1

Ik kies de dagen.

Ma	☐	Don	☐
Din	☐	Zat	☐
Woe	☐	Zon	☐

Bevestigen

2

Ik selecteer "Bevestigen".

Ma	☒	Don	☐
Din	☐	Zat	☐
Woe	☐	Zon	☐

Bevestigen

Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen.
Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Ik ben afwezig




Ik stel de begin- en einddata's en -tijden in, plus de temperatuur tijdens de afwezigheid.

Afwezigheid	
Begin	
<u>18</u>	<u>Apr</u> , <u>22:00</u>
Einde	
<u>19</u>	<u>Mei</u> , <u>22:00</u>
Temperatuur	
<u>15,0°C</u>	



Wanneer er een afwezigheid in werking is, wordt de retourdatum aangegeven op het startscherm.

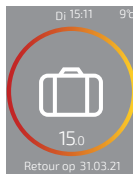


Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen. Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Verbruik

Vanuit het menu heeft u toegang tot de weergave van het geraamde verbruik.

Verbruik
Verwarming per maand
De lopende maand: 23 kWh
De vorige maand: 134 kWh

Ik stuur mijn warme water

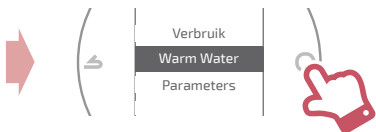

Ik stel het warme water af op "BOOST", "Aan" of "Uit".



Met de functie "BOOST" kan de hele warmwaterboiler verwarmd worden.

Warm Water	
Boost	
Aan	✓
Uit	

Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen. Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Ik maak mijn product intelligent



Mijn installatie is compatibel met de Cozytouch diensten als het menu "WiFi" beschikbaar is in het menu "Parameters".

Download de applicatie COZYT TOUCH

Ga naar de App Store of Google Play om de applicatie "COZYT TOUCH" te downloaden.



Uw account aanmaken / Inloggen

Maak uw account aan of log in als u al een account heeft en volg de instructies om in te loggen op uw Navilink 125 / 128.



Ik voeg een radio Zigbee versterker toe



1

2

De versterker
installeren
halverwege
de Navilink interface
en de Thermostaat
(zie de handleiding
van de versterker)

3

4



1

2

3

4

- > Parameters
- > Radio Zigbee
- > Kwaliteit signaal





A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.

INSTALLATIE

Inhoudsopgave

Presentatie	24
Installatie van de Navilink interface	32
Installatie van de Navilink thermostaat	38
Eerste inbedrijfstelling	42
Configuratie	43
Belangrijkste fouten	52
Netwerk radio Zigbee	53
Levens einde	57

Presentatie


Algemene kenmerken

	Navilink 125		Navilink 128	
	Interface	Thermostaat	Interface	Thermostaat
Voeding	230V _{AC} / 50-60Hz - 1,25W	12V _{DC} / 50mA	230V _{AC} / 50-60Hz - 1,25W	4xAAA (1,5V) alkaline of NiMh
Communicatie richting generator	Opentherm			
Bedrijfstemperatuur	0°C / +40°C			
Opslagtemperatuur	-20°C / +60°C			
Beschermingsindex	IP20 Installatie binnenshuis			
Installatie	 Klasse II: Bij voeding 230V  Klasse III: Bij voeding door Opentherm			
Verontreinigingsgraad	2 (normaal verontreinigde omgeving)			
Type actie	1 (Regeling van de vertrektemperatuur van het water in de generator)			
Radiofrequenties	WiFi: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Zigbee 3.0: IEEE 802.15.4 2.4GHz			




**We hebben het over “generator” om,
afhankelijk van de installatie, een warmtepomp
of een verwarmingsketel aan te geven.**

Inhoud van de doos

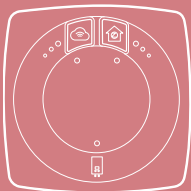

Navilink interface

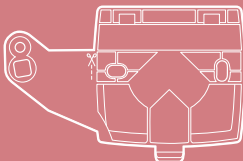


Houder voor
bevestiging Interface




Kabelklem



Schroeven

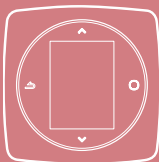


Thermostaat
Navilink 125 / 128

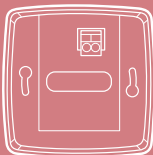

Wandhouder
(Navilink 125)



Batterijen
(Navilink 128)

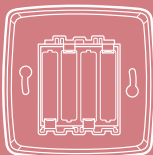

Wandhouder en rek
(Navilink 128)



Installatie- en
gebruikshandleidingen

Navilink interface: Knoppen

WiFi-knop



Activering lokale WiFi hotspot



Verwijdering van de WiFi- inloggegevens (SSID / Wachtwoord)


Knop radio Zigbee



Opening van het plaatselijke Zigbee netwerk



Verwijdering van de inloggegevens van Zigbee (PanID / Routing)

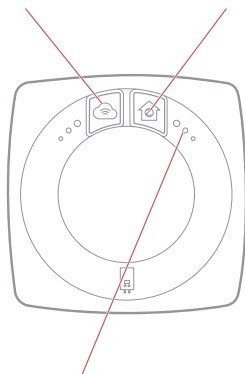

Resetknop



Reset



Terug naar de standaardinstellingen (verlichte returnknop voor bevestiging)



Terug naar de fabrieksinstellingen

Navilink interface: lampjes




Na 5 min zonder activiteit doven de lampjes.
Deze gaan weer branden door op een knop te drukken.

Lampje WiFi

- Continue weergave: Functie lokale hotspot niet geactiveerd
- ☀ Knipperen: Functie lokale hotspot geactiveerd
- (Uit) WiFi niet geactiveerd
- Er wordt verbinding gemaakt met uw internetbox
- Verbinding met uw internetbox, er wordt verbinding gemaakt met de Cozytouch diensten
- Verbinding hersteld met de Cozytouch diensten

Lampje radio Zigbee

- ☀ Opnieuw starten en een netwerk zoeken
- Geen communicatie meer met de thermostaat
- ☀ Netwerk open voor toevoeging van nieuwe producten
- Netwerk beschikbaar, in afwachting van het pairen van een thermostaat
- ☀ Identificatie van het netwerk
- Functioneel netwerk

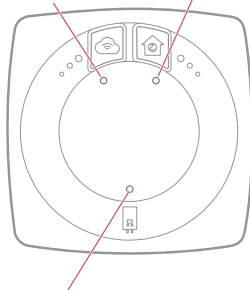

Lampje Generator

- (Uit) geen voeding
- Communicatie met de generator onderbroken
- Communicatie met de generator hersteld

Bijzondere gevallen




De 3 lampjes knipperen om de beurt:
Bezig met updaten. De Navilink interface niet loskoppelen.

Installatieschema




De Navilink interface en de thermostaat zijn al gepaard.

Als de thermostaat en de interfaces door elkaar gehaald zijn, volgen de serienummers van de al gepaarde thermostaat en interfaces elkaar.

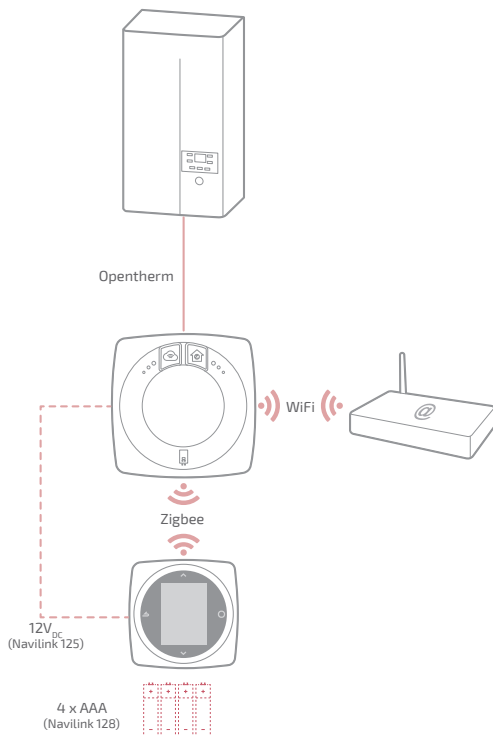

Bedradingsschema


Navilink 125

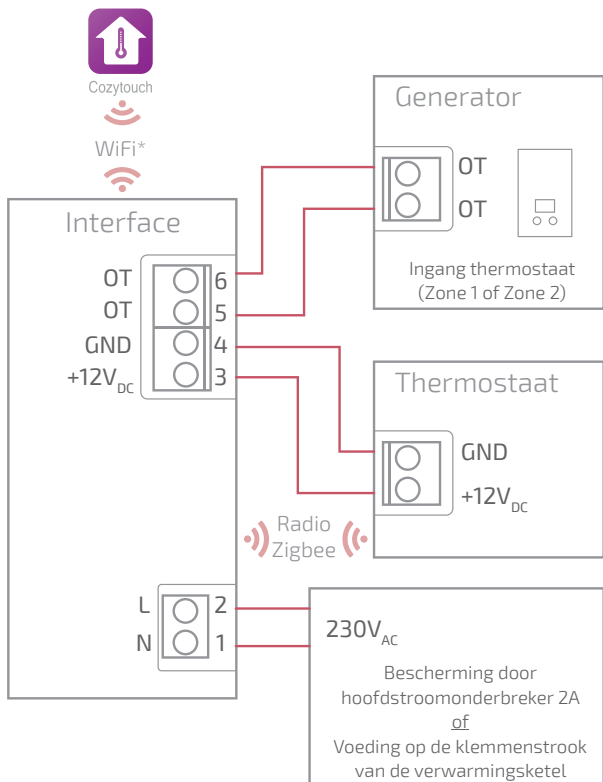

* Optioneel, configuratie via de app Cozytouch

Bedradingsschema


Navilink 128

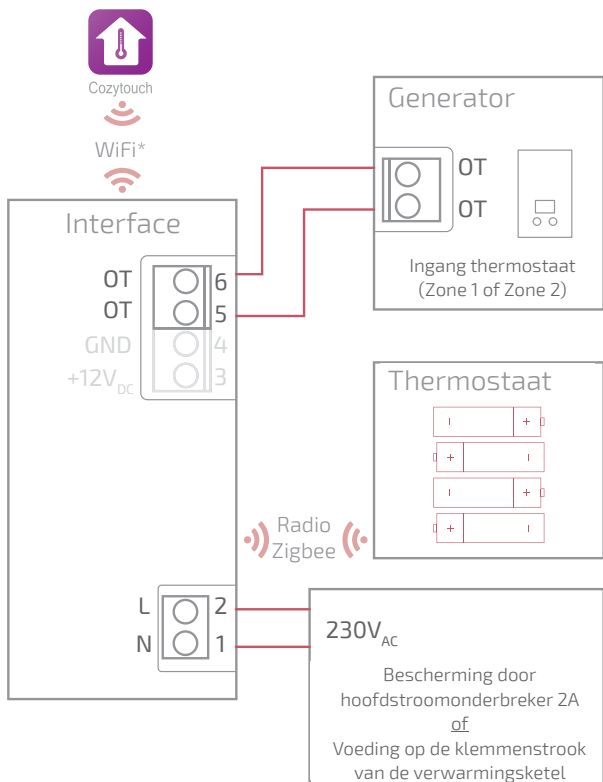

* Optioneel, configuratie via de app Cozytouch

Bedradingsschema

Navilink 128 (niet aangesloten)

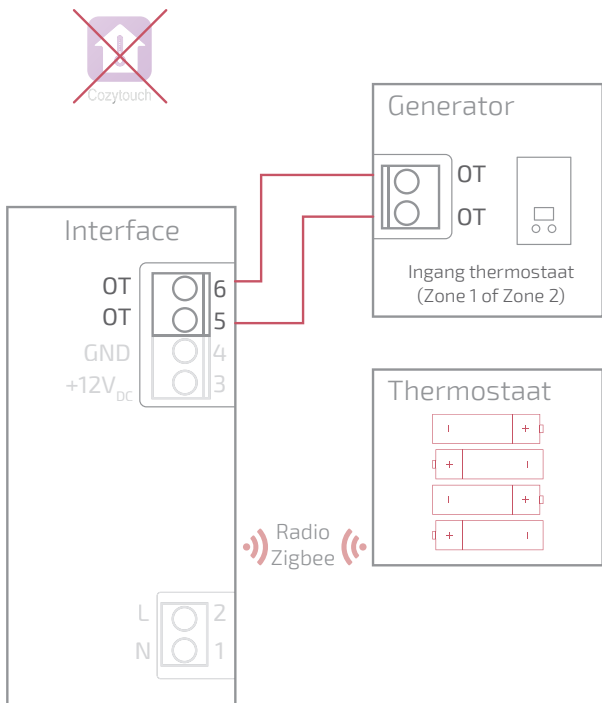

Installatie van de Navilink interface



Vóór elke ingreep, ervoor zorgen dat alle stroomvoorzieningen uitgeschakeld zijn.

De elektrische installatie moet worden uitgevoerd conform de geldende reglementering.


Indien de stroomkabel beschadigd is moet hij om gevaar te vermijden door de fabrikant, zijn servicedienst of een vakman worden vervangen om gevaar te voorkomen.




Kabeltype:

- Stijf tussen 0.5 en 1.5 mm²
- Of soepel tussen 0.5 en 0.75 mm² met stijve doppen.


Max. 6 mm

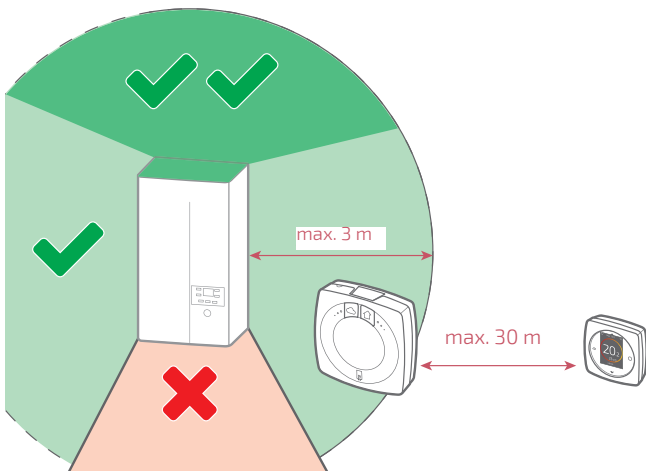


Opening van de Navilink interface

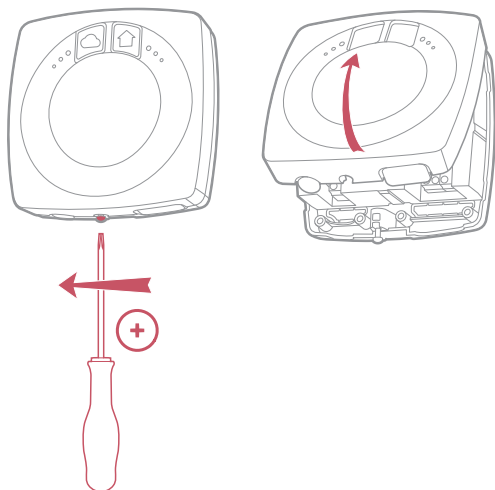

Opbouwmontage of montage op inbouwkastje

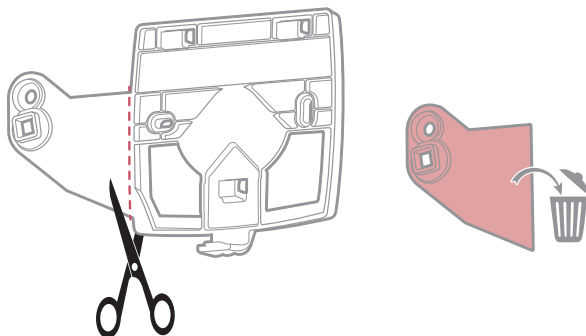


Opbouwmontage

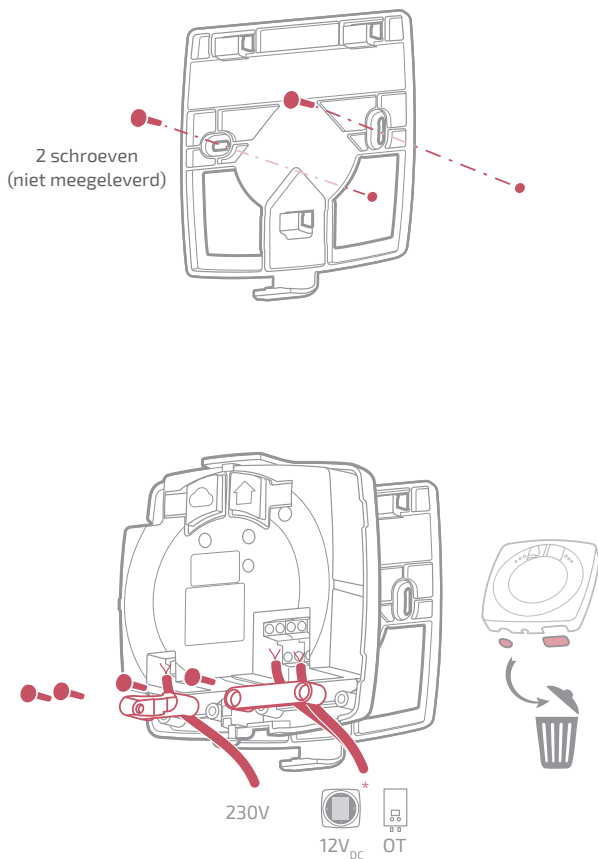


Montage op inbouwkastje

2 schroeven
(niet meegeleverd)

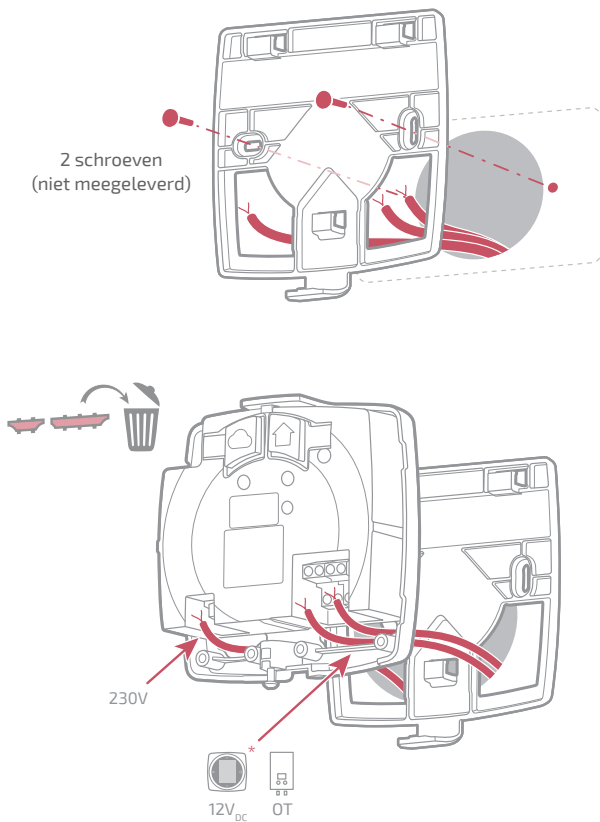

* Uitsluitend Navilink 125


De opbouwmontage en montage op inbouwkastje voltooien

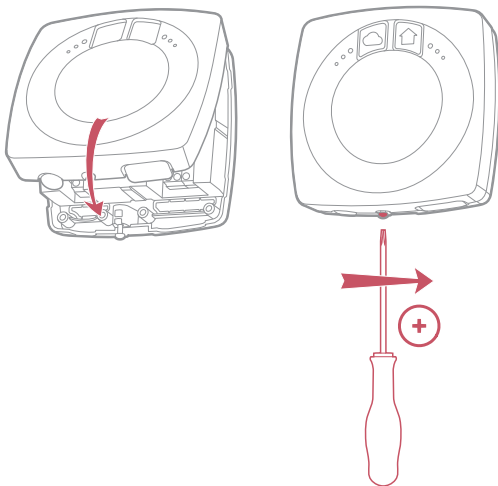

Montage op ketelhouder



Om de installatie te vergemakkelijken, de kabels doorsteken alvorens de ketel te plaatsen.

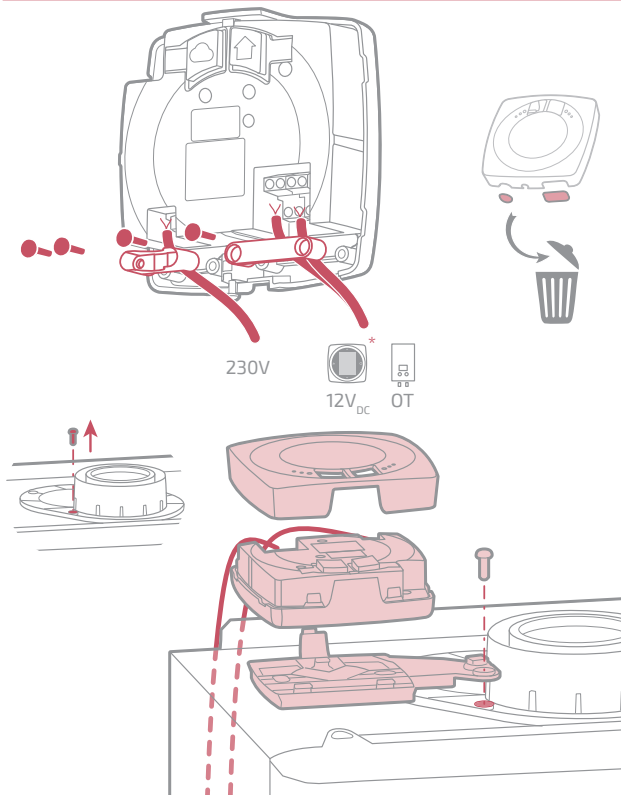

* Uitsluitend Navilink 125


Installatie van de Navilink thermostaat

De Navilink thermostaat moet op een voldoende ontruimde wand geïnstalleerd worden. Deze moet zo worden geïnstalleerd dat deze gemakkelijk toegankelijk is.


De thermostaat Navilink 128 kan rechtstreeks op een vlak en horizontaal oppervlak geplaatst worden.

Houd u aan de volgende punten:

- De nabijheid van elektrische kabels, sterke magnetische velden of apparaten zoals computers, tv-toestellen, microgolfovens, e.d. vermijden.
- De nabijheid van grote metalen voorwerpen of bouwelementen met een fijnmazige metalen wapening (zoals draadglas of speciaal beton) vermijden.
- De afstand tussen de interface en de Navilink thermostaat mag niet groter dan 30m of 2 verdiepingen zijn. Is dat wel het geval, dan moeten er een of meerdere versterkers gebruikt worden.
- Het apparaat niet in een metalen behuizing (bijvoorbeeld een warmtepomp of een ketel) monteren.
- Directe warmtebronnen (open haard, TV, kookplaten, zon) en tochtige plaatsen (ventilatie, deuren) vermijden.

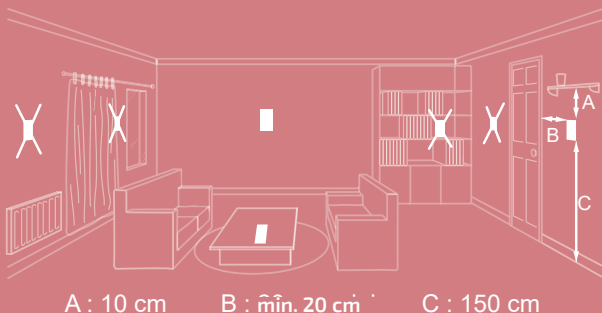

Opening van de Navilink thermostaat

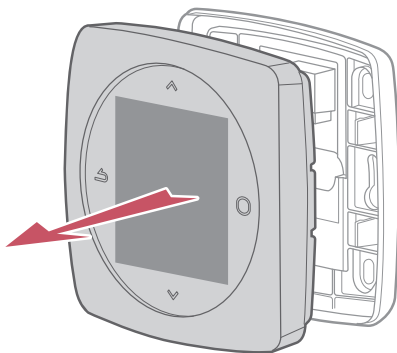


Navilink 125

Aansluiting

Kabeltype:


- Stijf tussen 0.5 en 1.5 mm²
- Of soepel tussen 0.5 en 0.75 mm² met stijve doppen.

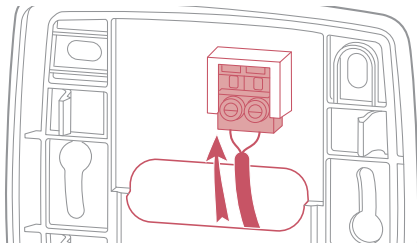


Bevestiging aan de muur

De houder van de thermostaat met behulp van 2 schroeven (niet meegeleverd) bevestigen.

Bevestiging kan rechtstreeks op de muur of op een inbouwkastje.

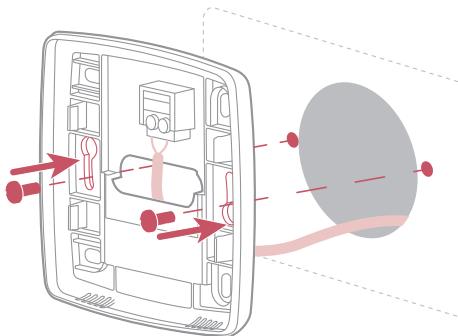

4xAAA(1,5V) Alkaline of NiMh

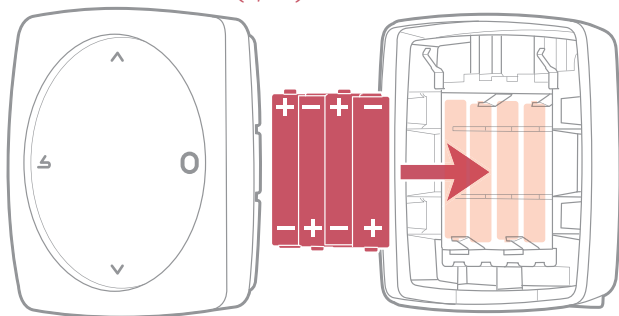

LET OP: voor producten die op batterijen werken: brand- of ontploffingsgevaar als de originele batterijen vervangen worden door batterijen van een verkeerd type of formaat (bijvoorbeeld: Alkaline > Lithium; AA(LR06) > AAA(LR03)).

De accu niet in een zeer warme omgeving bewaren of deze aan een zeer lage luchtdruk blootstellen, omdat hierdoor een ontploffing zou kunnen ontstaan of ontvlambare vloeistoffen of gasen zouden kunnen weglekken.

Eerste inbedrijfstelling

Om de installatie te voltooien de generator onder spanning zetten en de Navilink interface van stroom voorzien.

Bij de eerste installatie knippert het lampje radio Zigbee van de Navilink interface rood en oranje: de Navilink interface wacht op de vooraf gepairde thermostaat.

Bij de eerste inbedrijfstelling herstelt de Navilink thermostaat de communicatie met de Navilink interface, geeft de kwaliteit van het signaal van de radio Zigbee aan en maakt de instelling mogelijk van:

De taal;

De datum en de tijd;

Het type zender van de zone.



Configuratie

Toegang "Menu Expert"

Ga voor toegang tot het "Menu Expert" naar:

"Parameters" > "Softwareversie"

En druk daarna 5 keer op de toets 

Menu EXPERT



Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen.
Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal rows. Each row is defined by three dotted lines: a top line, a middle line, and a bottom line, providing a guide for letter height and placement.

Installatie

IJking

Hiermee kan de door de thermostaat gemeten temperatuur gecorrigeerd worden.

IJking
Weergeg omgevingstemp bijstellen
19,0°C ✓

Soort verwarming

Instelling van het verwarmingstype van de zone.

Soort verwarming
Radiatoren
Vloer ✓
Plafond
Ventilator-convectoren

Resetten

De originele fabrieksinstellingen kunnen hersteld worden.

De instellingen die u zelf gedaan heeft en uw tijdprogramma's zullen dan verloren gaan.

Resetten
Terug naar de configuratie af-fabriek?
Nee

Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen.
Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Verwarming / Koeling

Controle-algoritme

Smart Adapt

De instelling van de vertrektemperatuur van het water wordt berekend via een algoritme dat zichzelf automatisch aanpast aan het verschil tussen de ingestelde omgevingstemperatuur en de daadwerkelijke omgevingstemperatuur.

Deze werkwijze biedt een beter warmtecomfort.

Verwarming

Controle-algoritme

Smart Adapt ✓

Standaard

•Verwarming

De standaard regeling wordt ingesteld aan de hand van de vertrektemperatuur.

De temperaturen "Vertrek op -10°C" en "Vertrek op 20°C" in, alsook "Omgevingsinvloed" volgens het hoofdstuk "Standaard regeling" van de installatiehandleiding van de generator.

Verwarmingsregeling

Vertrek op -10°C

40°C ✓

Vertrek op 20°C

20°C ✓

Omgevingsinvloed

50% ✓

•Koeling

De standaard regeling wordt ingesteld aan de hand van de vertrektemperatuur.

Vul de temperaturen "Vertrek op 25°C" en "Vertrek op 35°C" in, alsook "Invloed omgeving" volgens de handleiding "Koelkit".

Koelingsregeling

Vertrek op 25°C

20°C ✓

Vertrek op 35°C

16°C ✓

Omgevingsinvloed

50% ✓

Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen. Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Omgeving Max.

De max. verwarmingstemperatuur bepalen die door de gebruiker kan worden ingesteld.

Verwarming

Gewenste max.
omgevingstemp

35,0°C ✓

Omgeving Min.

De min. koeltemperatuur bepalen die door de gebruiker kan worden ingesteld.

Koeling

Gewenste min.
omgevingstemp

10,0°C ✓

Drempel in AUTO

Wanneer het gemiddelde van de buitentemperaturen van de afgelopen 24 uur:

- boven de bij Verwarming ingestelde temperatuur komt: de regelaar schakelt de verwarming uit en omgekeerd
- onder de bij Koeling ingestelde temperatuur komt: de regelaar schakelt de koeling uit en omgekeerd

Verwarming

In AUTO, drempel
buitentemperatuur
voor omschakeling

24°C ✓

Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen.
Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Warm water

Geeft de gebruiker al dan niet toegang tot het controleren van het warme water via de **Navilink 125 / 128**.

In het geval van een installatie met 2 zones met thermostaten een van de thermostaten instellen op "Inactief"

Warm Water

Toegang geven tot menu Warm Water op deze thermostaat?

Actief ✓

Radio Zigbee

Code Zigbee

Geeft de informatie die nodig is voor het paren van de Navilink thermostaat op een nieuw Zigbee netwerk.

Afhankelijk van het type apparaat waarop u de Navilink interface wilt koppelen, kan u om deze informatie gevraagd worden.

Code Zigbee

Install QR code



Volgende

Code Zigbee

Install code
83FED3407A939723
A5C6B26916D50501

Mac address
000B57FFFE648A83

Afsluiten

Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen.
Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Aansluiten bij netwerk

Hiermee kan opnieuw naar het bekende Zigbee netwerk gezocht worden wanneer de communicatie tussen de thermostaat en de Navilink interface mislukt is.

- Als de communicatie hersteld is, werkt de thermostaat normaal.
- Als de communicatie niet hersteld is, stelt de thermostaat voor "Opnieuw proberen" of "Afsluiten".



Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen. Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).


Find network

Hiermee kunnen de Zigbee parameters van de Navilink thermostaat verwijderd worden en geprobeerd worden een nieuw Zigbee netwerk te bereiken

Om een nieuw netwerk te bereiken moet het netwerk van de Navilink interface geopend worden:

Op de knop "Zigbee" van de interface drukken

Het lampje radio Zigbee knippert oranje.

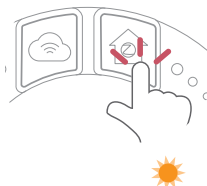

"Doorgaan" kiezen: de thermostaat probeert een nieuw Zigbee netwerk te bereiken.

Radio Zigbee
De communicatie moet hersteld worden
Verifiëren of het netwerk geopend is op de Navilink Interface!
Doorgaan

Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen. Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

- Als de communicatie hersteld is, werkt de thermometer normaal.



- Als de communicatie niet hersteld is, stelt de thermostaat voor "Opnieuw proberen" of "Afsluiten".



Kwaliteit signaal

Geeft rechtstreeks de kwaliteit van het radio Zigbee signaal aan tussen de thermometer en de Navilink interface.

Als het signaal zwak is, kunt u:

De thermostaat Navilink128 verplaatsen en proberen deze dichterbij de Navilink interface te brengen;

Een Zigbee versterker gebruiken (verkrijgbaar in de catalogus Aftersales Atlantic) om de prestaties van het netwerk te verbeteren (*pagina 55*).



Kenmerken

Geeft de status en de technische informatie van het Zigbee netwerk.


Sommige parameters (of menu's) kunnen mogelijk niet verschijnen. Zij zijn afhankelijk van de configuratie van de installatie (volgens de optie).

Belangrijkste fouten


Fout	Beschrijving	Voorgestelde actie
G_XXXX	Fout van de generator	De handleiding van de generator raadplegen.
Err 3	Fout in temperatuurmeting	De kwaliteit van het radio Zigbee signaal verifiëren en indien nodig een versterker toevoegen (zie <i>"Toevoeging van een radio Zigbee versterker"</i>, pagina 55) De thermostaat resetten (zie <i>"Resetten"</i>, pagina 45). Als de fout terugkeert, Zigbee opnieuw pairen (zie <i>"Reset van het netwerk Zigbee van de interface"</i>, pagina 54). Als de fout blijft bestaan, contact opnemen met de aftersales dienst.
Err 10	Communicatiefout tussen de Navilink interface en de generator	De bedrading van Opentherm verifiëren.
Err 13	Communicatiefout tussen de thermostaat en de Navilink interface	De kwaliteit van het signaal Zigbee verifiëren en indien nodig opnieuw pairen (zie <i>"Pairing van een thermostaat"</i> , pagina 53)
Err 15	Fout in de datum / tijd	De interface resetten (Reset). Als de fout terugkomt, contact opnemen met de aftersales dienst.
---	Thermostaat uit, zonder reactie bij druk op de toets.	De voeding van de thermostaat (batterijen) of van de interface verifiëren (de lampjes gaan branden na een druk op de toets).
Het lampje radio Zigbee van de Navilink interface knippert rood / oranje EN De thermostaat geeft aan "Communicatie-fout"		De afstand tussen de Navilink interface en de thermostaat verifiëren, proberen ze dichter bij elkaar te plaatsen. Als de fout blijft bestaan, het netwerk resetten (zie <i>"Reset van het netwerk Zigbee van de interface"</i>, pagina 54)

Netwerk radio Zigbee

Pairing van een thermostaat

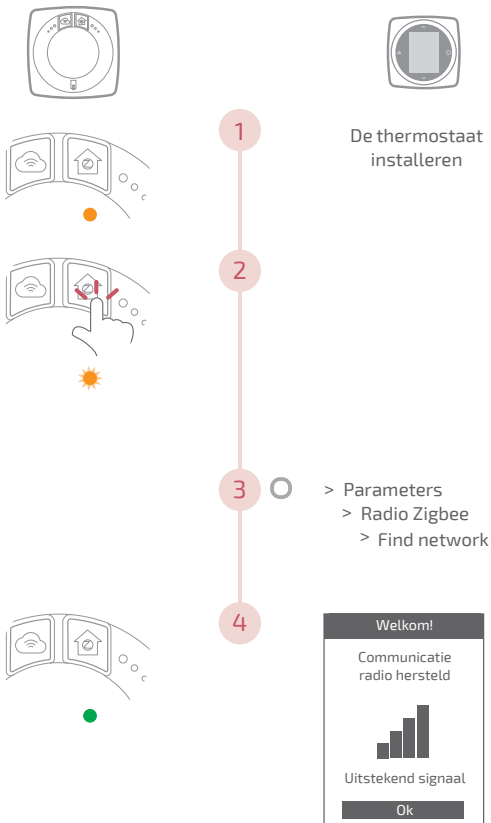

Reset van het netwerk Zigbee van de interface

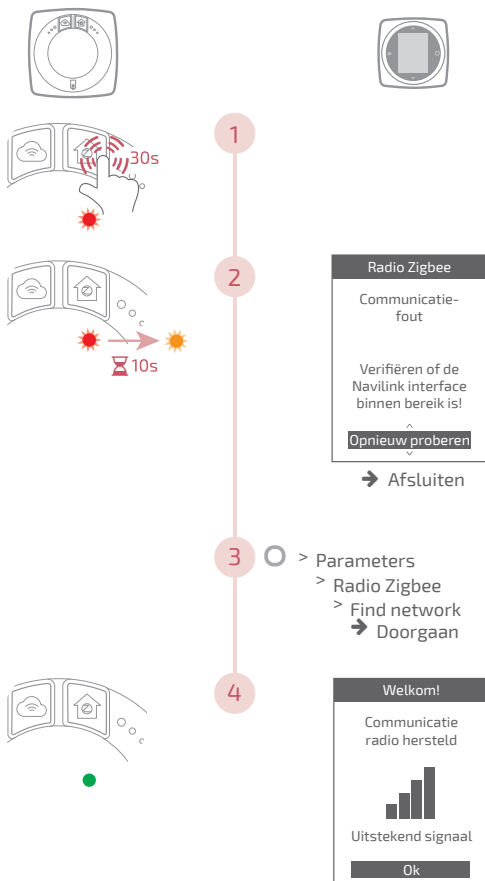

Toevoeging van een radio Zigbee versterker



1

2

De versterker
installeren
halverwege
de Navilink interface
en de Thermostaat
(zie de handleiding van
de versterker)

3

4



1

2

3


4

- > Parameters
- > Radio Zigbee
- > Kwaliteit signaal



Integratie op bestaande Zigbee

Het bestaande Zigbee netwerk moet open zijn om de nieuwe apparatuur te kunnen accepteren.

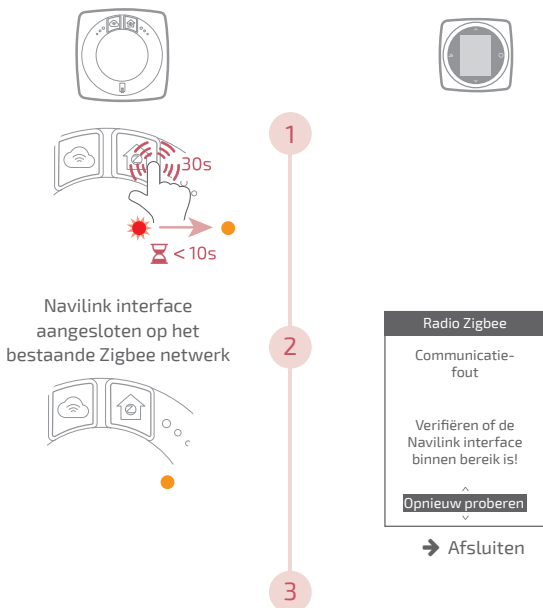

De Navilink thermostaat paren
(zie "*Pairing van een thermostaat*", pagina 53)



Dit apparaat is geïdentificeerd door dit symbool. Dit betekent dat alle elektrische en elektronische producten dienen te worden gescheiden van huishoudelijk afval.

In de landen van de Europese Unie (*), Noorwegen, IJsland en Liechtenstein is er een apart circuit voor de recuperatie van dit soort producten.

Demonteer dit product niet zelf. Dit kan schadelijke gevolgen hebben voor uw gezondheid en het milieu.

Het te recycleren apparaat moet aan een gespecialiseerde dienst worden afgeleverd en mag in geen geval worden afgevoerd met het huishoudelijk afval, met het groot huisvuil of naar een vuilnisbelt.

Neem contact op met uw installateur of lokale vertegenwoordiger voor meer informatie.

* Afhankelijk van de nationale voorschriften van elke lidstaat.

Een accu niet wegwerpen in open vuur of een hete oven en deze niet pletten of doorsnijden om het risico van een ontploffing te vermijden.



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal rows. Each row is defined by three dotted lines, providing a guide for letter height and placement.



A series of horizontal dotted lines for writing.

Société Industrielle de Chauffage
SATC - BP 64 - 59660 MERVILLE -
FRANCE

Datum inbedrijfstelling:

Contactgegevens van uw
verwarmingsmonteur of servicedienst.



Dit apparaat voldoet aan:

- De laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG volgens de norm EN 60335-1,
- De EMC-richtlijn 2014/30/EG