



Ecolabel (35°C / 55°C)			A+++ / A++			Ecolabel (35°C / 55°C)		
Binnenunit	Type		TCC06X-300		Type		Unité intérieure	
	Fabriekscod		024338/Combi 300c		Code de fabrication			
Buitenunit	Type		TOC05RIX		Type		Unité extérieure	
	Fabriekscod		WOYA060KLT		Code de fabrication			
Koelmiddel			R32				Réfrigérant	
Verwarming (*)	Vermogen +7°C/35°C	kW	5,6	kW	Puissance +7°C/35°C		Chauffage (*)	
	Oppen. elektr. vermogen	kW	1,16	kW	Puissance él. absorbée			
	COP		4,81		COP			
	Vermogen +7°C/45°C	kW	5,6		Puissance +7°C/45°C			
	Oppen. elektr. vermogen	kW	1,59	kW	Puissance él. absorbée			
	COP		3,52		COP			
	Back-up weerstand	kW	3	kW	résistance électrique			
	Vloeistof injectie		-		Injection Liquide			
Verwarming Max. vermogen	Vermogen -7°C/35°C	kW	5,3	kW	Puissance -7°C/35°C		Chauffage Puissance max.	
	Vermogen -7°C/45°C	kW	5,01	kW	Puissance -7°C/45°C			
	Vermogen -10°C/35°C	kW	4,7	kW	Puissance -10°C/35°C			
	Vermogen -10°C/45°C	kW	4,45	kW	Puissance -10°C/45°C			
	Vermogen -15°C/35°C	kW	4,25	kW	Puissance -15°C/35°C			
	Vermogen -15°C/45°C	kW	4,02	kW	Puissance -15°C/45°C			
Koeling			optie/option				Refroidissement	
Besturings eenheid(x)	Waterdebiet nominaal	l/u	1300	l/h	Débit d'eau nominal		Unité de gestion	
	Waterdebiet minimaal	l/u	600	l/h	Débit d'eau minimal			
	Werkdruk maximaal	Bar	3	Bar	Pression opérationnelle max.			
	Wateruitrede min-max	°C	+10/+55	°C	Sortie d'eau min./max.			
	Waterinhoud	L	4	L	Contenu eau			
	Expansievat	L	8	L	Vase d'expansion			
	Hoogte-breedte-lengte	mm	935-450-275	mm	Hauteur-largeur-profondeur			
	Gewicht (leeg-gevuld)	kg	42-46	kg	Poids (vide-plein)			
	Kleur	RAL	9003	RAL	Couleur			
Opslag eenheid (x)	Elektr. bijverwarming SWW	kW	1,5	kW	Chauffage aux. ECS		Unité de stockage	
	Isolatie PU schuim	mm	50	mm	Isolation mousse PU			
	Oppervlakte wisselaar	m²	3,6	m²	Surface échangeur			
	Hoogte-Diameter	mm	1935-565	mm	Hauteur-largeur-profondeur			
	Gewicht (leeg-gevuld)	kg	75 (372)	kg	Poids (vide-plein)			
	Netto inhoud	L	275	L	Contenu net			
	Kleur		grijs		Couleur			
Buitendeel	Geluidsdruk (1m) EN12102-1	dB(A)	49	dB(A)	Niv. son. press. (1m)		Unité extérieure	
	Geluidsvermogen EN1210-1	dB(A)	57	dB(A)	Niv. son. puiss.			
	Debiet (hoog)	m³/h	2100	m³/h	Débit (haut)			
	Compressor		DC Twin Rotary		Compresseur			
	Werkingslim. verwarmen	°C	-20/+35	°C	Plage de fonct. chauff.			
	Hoogte-breedte-lengte	mm	632-886-353	mm	Hauteur/largeur/profond.			
	Gewicht	kg	39	kg	Poids			
	Kleur (benadering)	RAL	9008	RAL	Couleur (approximative)			
Elektr. install.	Voeding	V	230/1	V	Alimentation		Install. électr.	
	Stroom max. verwarmen	A	14	A	Amp. max chauffage			
	Zekering traag	A	16	A	Fusible retardé			
	Hoofdvoeding aanbr.op		buiten/ext.		Unité à alimenter			
	Sectie voedingskabel	mm²	3G2,5	mm²	Section câble alimentation			
	Sectie tssn bi en bu	mm²	4G1,5	mm²	Section entre int. et ext.			
	Voeding cv bijverwarming	V	230/1		Alimentation ch. aux. chauffage			
	Zekering cv bijverwarming	A	16		Fusible chauffage ch. aux.			
	Sectie cv bijverwarming	mm²	3G2,5		Section ch. aux. chauffage			
	Voeding SWW bijverwarming	V	230/1	V	Alimentation ch. aux. ECS			
	Zekering SWW bijverwarming	A	16	A	Fusible ECS ch. aux.			
	Sectie SWW bijverwarming	mm²	3G2,5	mm²	Section ch. aux. ECS			
Tech. install.	Hydr. aansluiting binnendeel	inch	1"	inch	Raccordement hydraulique		Install. Techn.	
	Diameter hoofdleiding	inch	1"	inch	Diamètre tuyau principal			
	Expansie		buiten/ext.		Détente			
	Zuigleiding bi/bu	inch	1/2	inch	Diamètre gaz int/ext			
	Vloeistofleiding bi/bu	inch	1/4	inch	Diamètre liquide int/ext			
	Standaardvulling (CO ₂ -eq)**	kg-m (kg)	0,97-15 (655)	kg-m (kg)	Charge standard (CO ₂ -eq)**			
	Bijvulling (CO ₂ -eq)**	g/m (kg)	25 (17)	g/m (kg)	Charge supplémentaire (CO ₂ -eq)**			
	Min./Max. leidinglengte	m	3-30	m	Longueur min./max. tuyaux			
	Hoogteverschil max	m	20	m	Dénivelé max			
	Diam. condensafvoer bi/bu	mm	32/16	mm	Diam. évac. condensat bi/bu			

(*) gegevens volgens de norm EN14511

(*) suivant la norme EN14511


(**) Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32



(**) Calculé avec une GWP-valeur de 675 pour R32



(x) De besturings- en de opslageenheid vormen samen 1 werkend toestel dat geschikt is voor ruimteverwarming en productie van sanitair warm water.

De opslageenheid kan niet functioneren zonder de bijhorende besturingseenheid.


Besturingseenheid + opslageenheid	Unité de gestion + unité de stockage
-----------------------------------	--------------------------------------

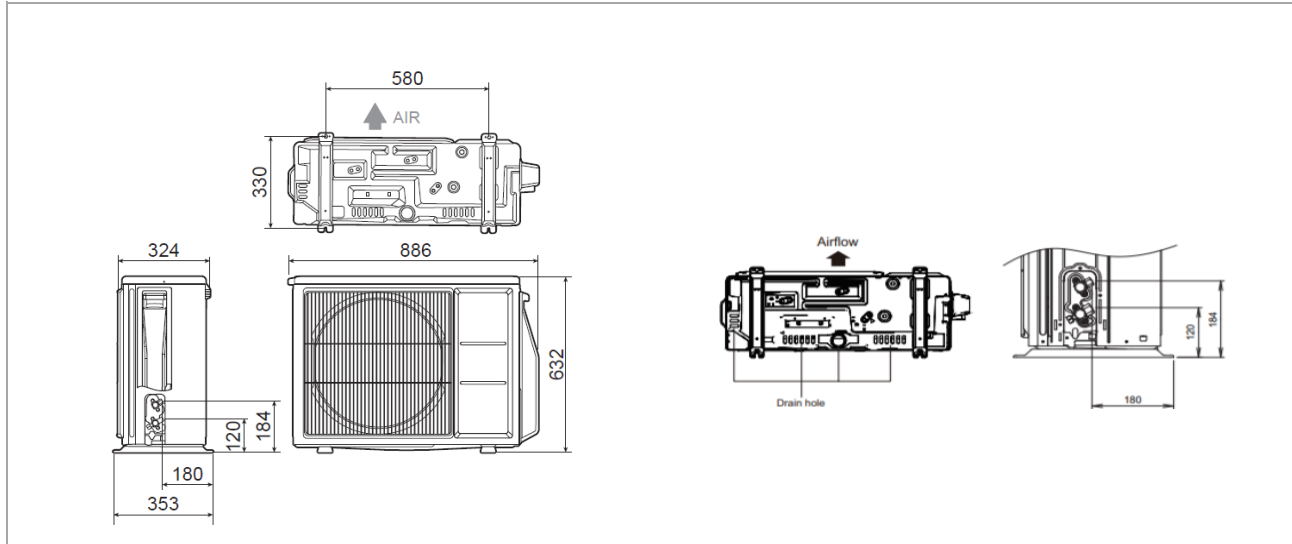

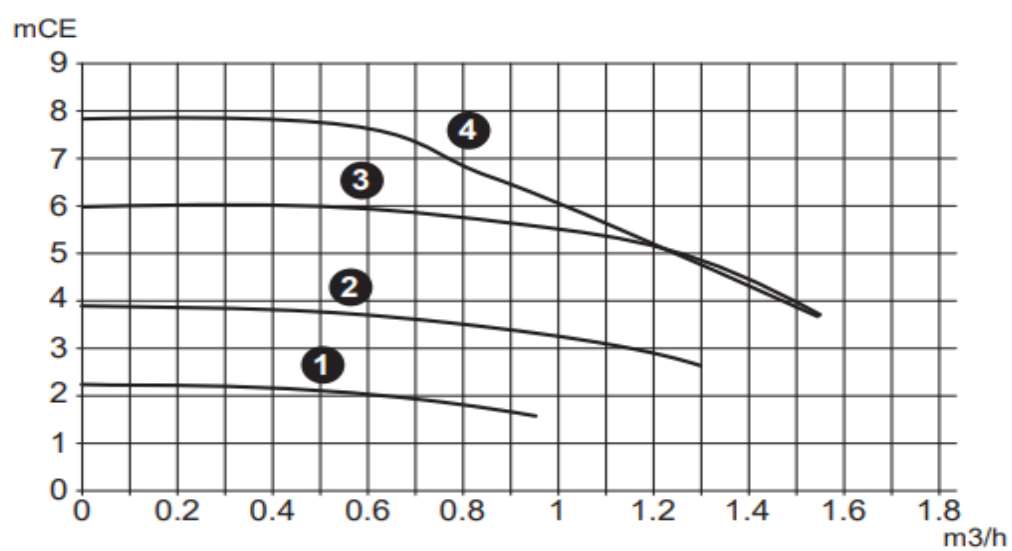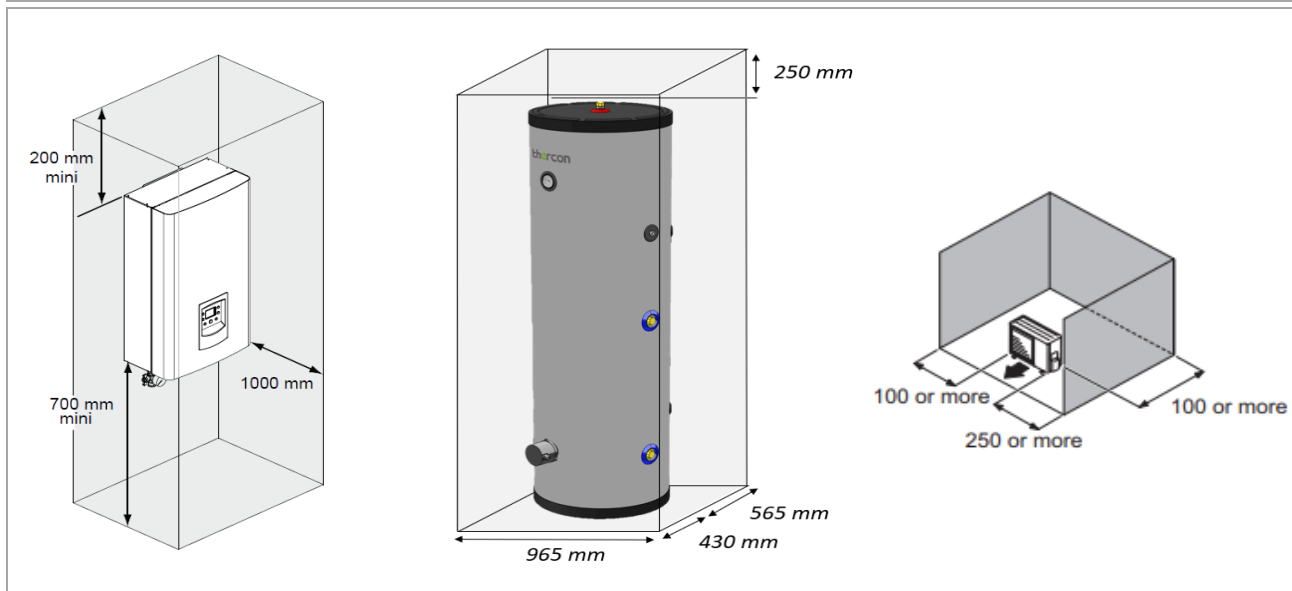

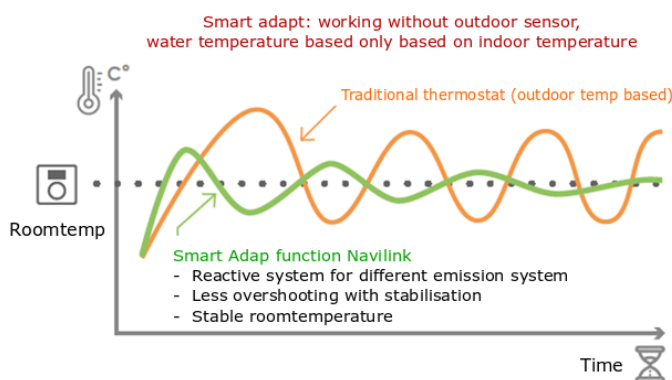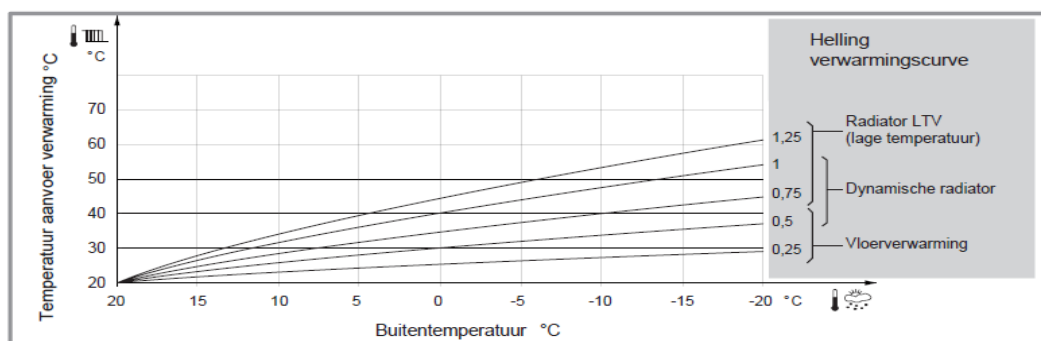

Only for Navilink

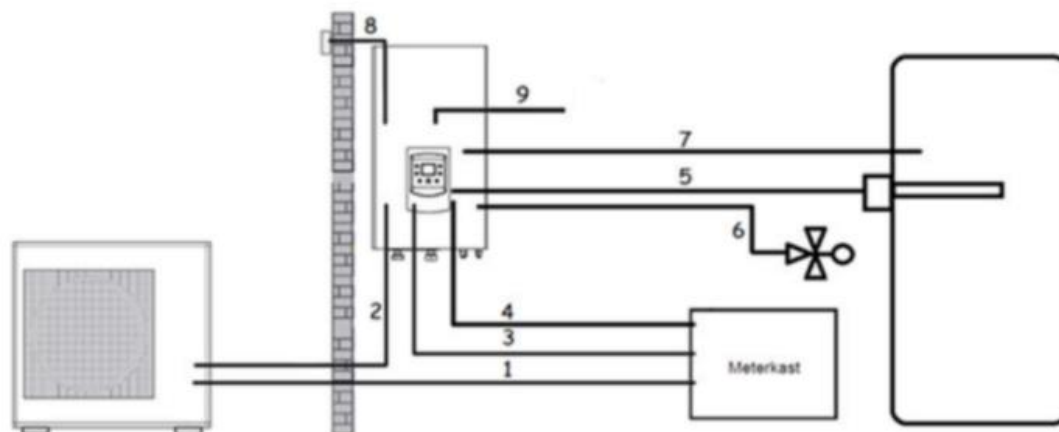

1) Voeding Buitenunit: 230V/1F, 3G2.5mm² (Type 06: 16A, Type 08: 20A)
3G4mm² (Type 11 : 25A)

2) Verbindingskabel tussen buitenunit en binnenunit: 4G1.5mm²

3) Voeding back-up weerstand CV: 230V/1F, 3G2.5mm², 16A (aansluiting verplicht)

4) Voeding back-up weerstand SWW: 230V/1F, 3G2.5mm², 16A (aansluiting verplicht)

5) Verbindingskabel tussen binnenunit en back-up weerstand SWW: 3G2.5mm²

6) Kabel 3-weg ventiel (meegeleverd, kabellengte van 2m)

7) Kabel voeler boiler (meegeleverd, kabellengte van 6m)

8) Kabel buitenvoeler: 2G0.75mm² (optioneel bij Navilink)

9) Aansluiting thermostaat: Zie handleiding thermostaat

1) Alimentation unité extérieure: 230V/1F, 3G2.5mm² (Type 06: 16A, Type 08: 20A)
3G4mm² (Type 11 : 25A)

2) Interconnexion entre unité extérieure et module hydraulique: 4G1.5mm²

3) Appoint électrique 3kW chauffage centrale: 230V/1F, 3G2.5mm², 16A (raccordement obligatoire)

4) Alimentation appoint électrique ECS: 230V/1F, 3G2.5mm², 16A (raccordement obligatoire)


5) Câble entre module hydraulique et appoint électrique ECS: 3G2.5mm²

6) Câble vanne à trois-voies (livrée, longueur câble est 2m)

7) Câble sonde ECS (livrée, longueur câble est 6m)

8) Câble sonde extérieure: 2G0.75mm² (Optionel pour Navilink)

9) Connection thermostat: Voir manuel thermostat

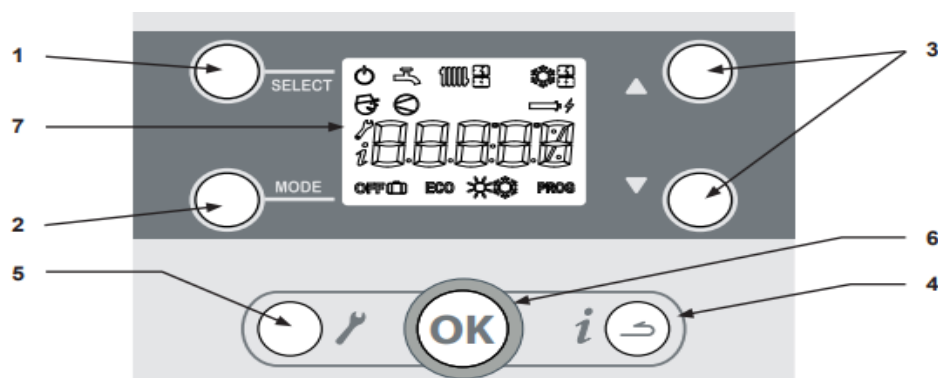

Ref.	Functions	- Definition of the functions
1	• SELECT	- Browse and select the available uses .
2	• MODE	- Browse and select the mode for the pre-selected use.
3	• Settings • Scrolling	- Configure the setpoints of the selected function using the ▲ and ▼ keys . - Scroll through the information and parameter lines. - Configure the modifiable values (after pressing OK to confirm).
4	• Information • "ESC" output	- Access the " information " menu (the i icon appears). - Exit the menu currently displayed - Cancel a modification being made
5	• Configuration	- Access the user level (press and release: the ⚙ icon appears). List of parameters ⚙: see 4.3, page 17. - Access the installer level (press and hold (for more than 5s): the ⚙ icon appears).
6	• OK	- Confirm (Configuration, Setpoint for the pre-selected mode)
7	• Digital display	- Display: see table - View the settings.